



TGW1N系列万能式断路器



TENGGEN 天正电气
天正绿 不一样的来电感觉

浙江天正电气股份有限公司

地址:浙江省乐清市经济开发区中心大道288号
<http://www.tengen.com>
电话:400-866-0006
传真:0577-62786176

版本号: 2024年01月第一版

浙江天正电气股份有限公司

目录


1.适用范围	03
2.型号及其含义	03
3.正常工作条件和安装条件	03
4.产品结构	04
5.断路器有抽屉和固定式两类	04
6.安装	05
7.断路器推荐母排、功耗、降容	05
8.抽屉式断路器的安装	06
9.固定式断路器的安装	07
10.间隔	08
11.母排连接	08
12.固定	09
13.二次回路接线图	10
14.接地故障保护电路	15
15.外接式单相接地保护功能	16

温馨提示：


当本产品寿命终了时，为了保护我们的环境，请您做好产品或零部件材料的回收工作。对于不能回收的材料也请做好处理工作，不要随意丢弃。非常感谢您的支持！

16.控制器信号触点输出功能及输出时刻表	16
17.控制器四组触头功能在出厂时的默认状态	16
18.断路器的使用方法	17
19.断路器的安装和外形尺寸	19
20.断路器智能控制器面板指示图	27
21.智能控制器的区别	29
22.主要技术参数	30
23.附件简介	32
24.机械附件	35
25.断路器的维护和检修	42
26.附件的更换	43
27.常见故障原因和解决	44
28.机械联锁安装方法	45
29.控制单元附件	46
30.订货须知	48

TGW1N系列万能式断路器

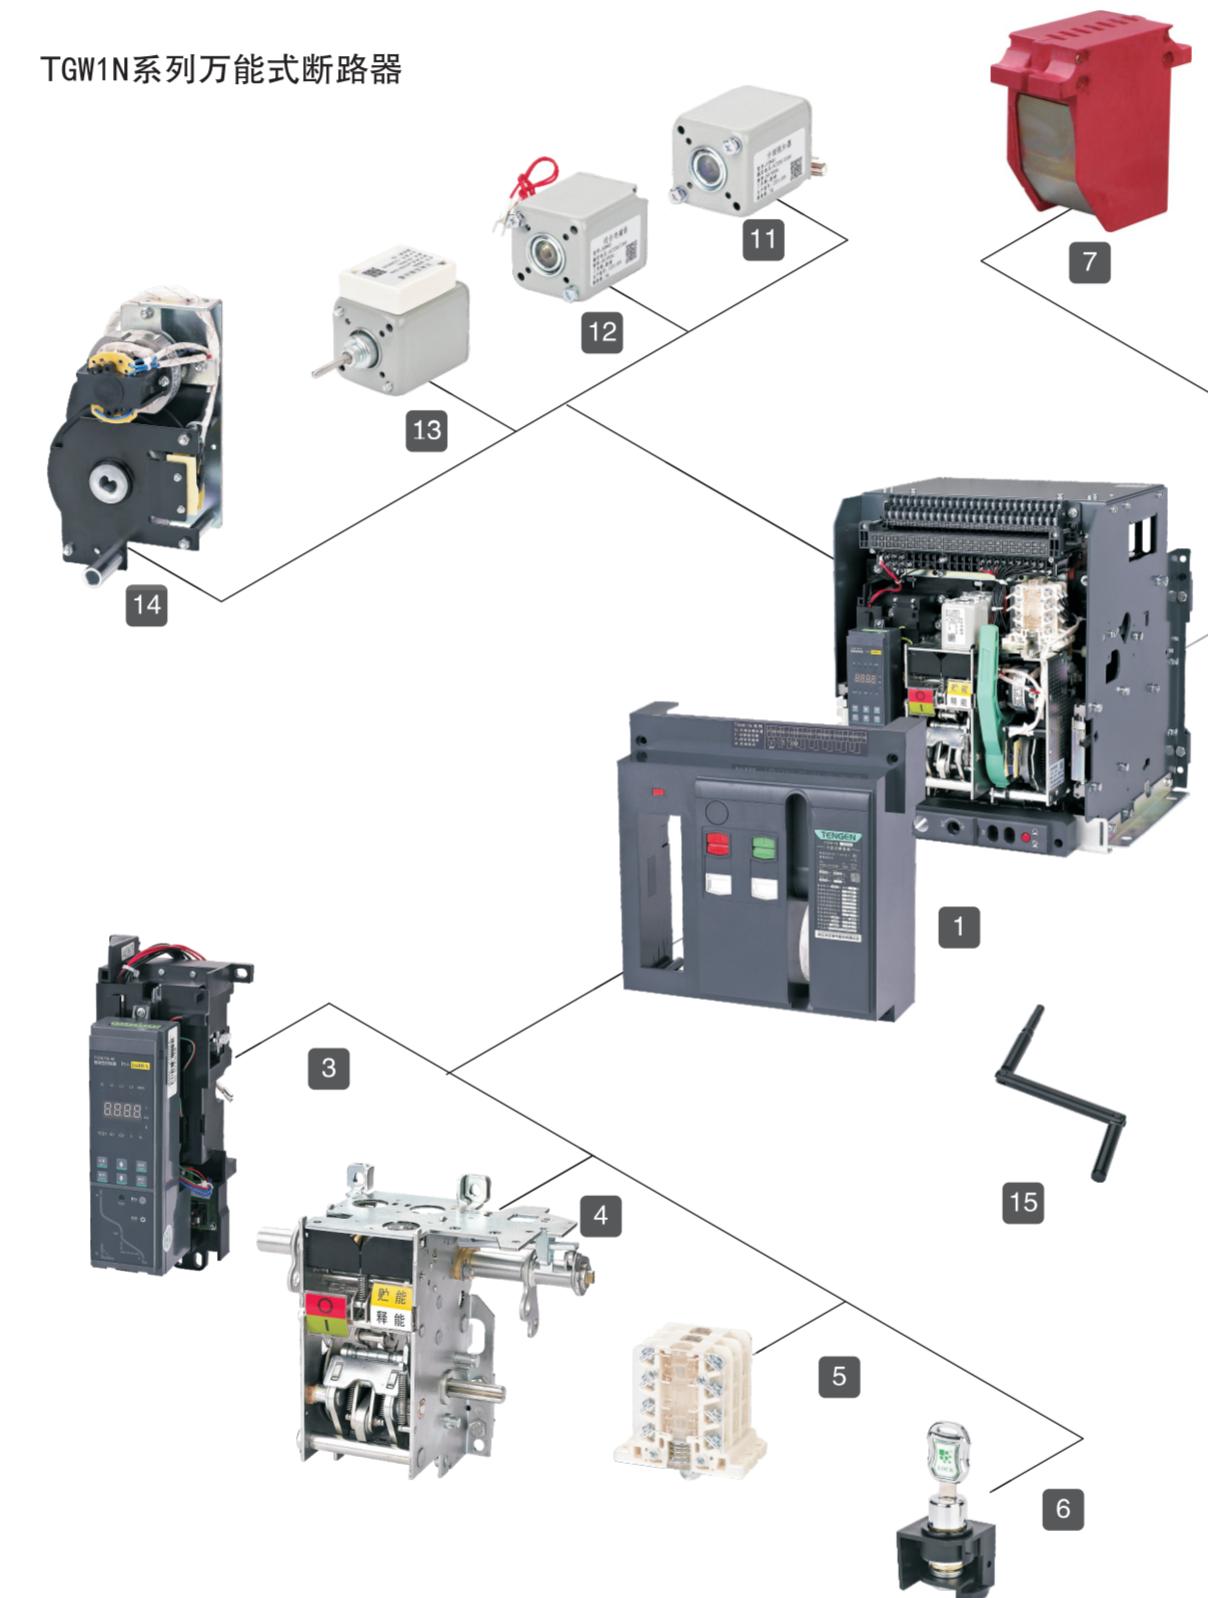

-P01-

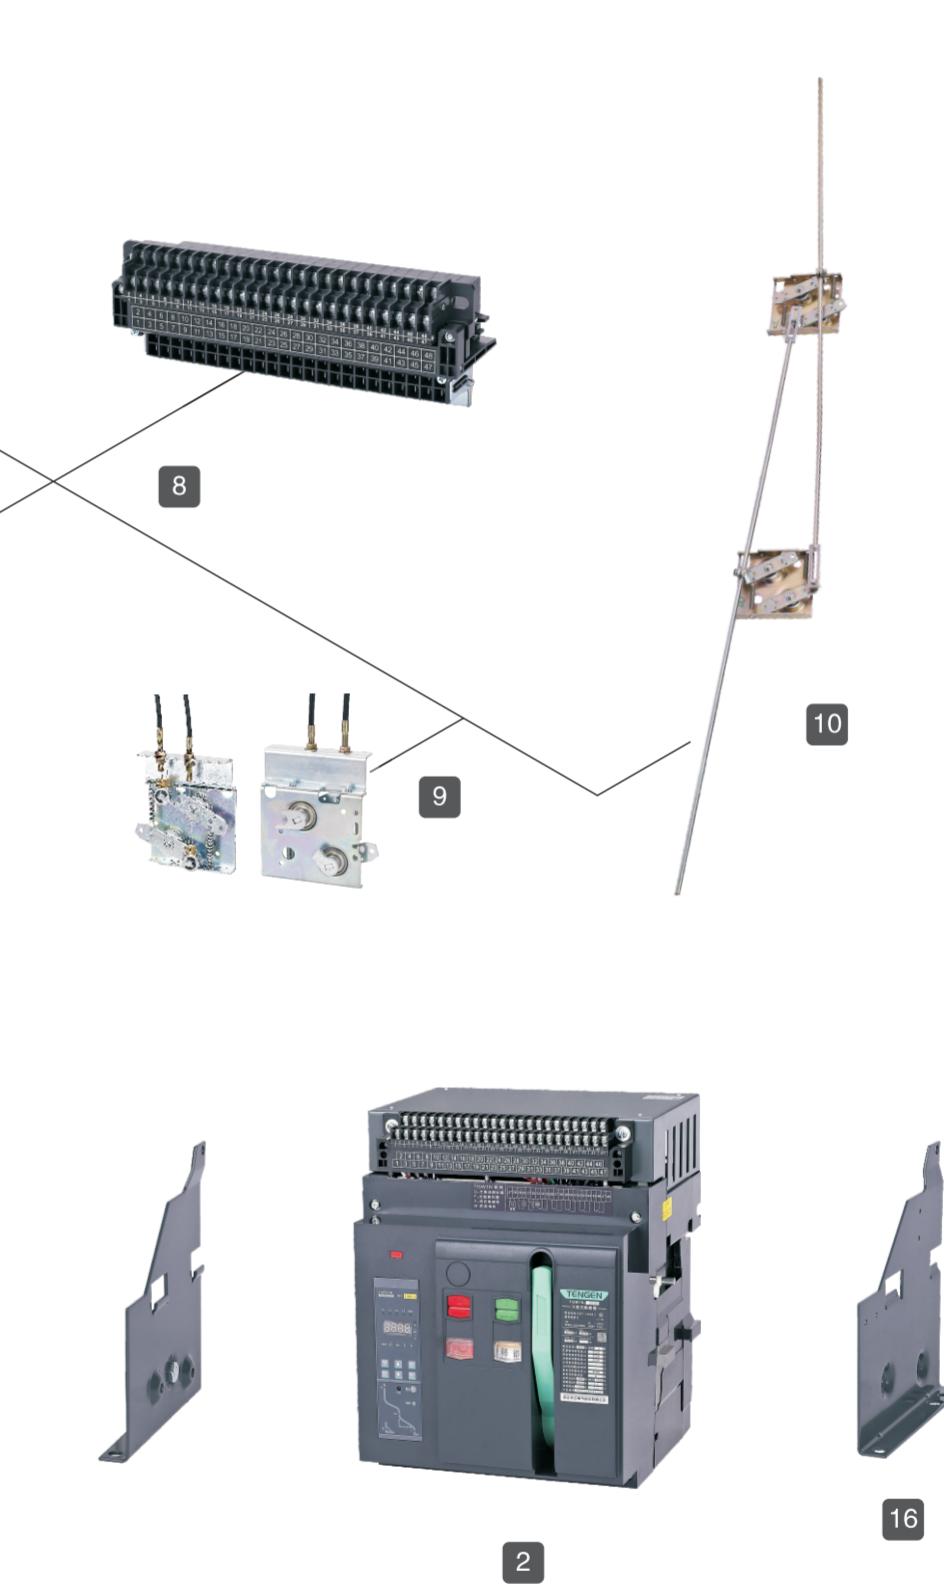

-P02-

- | | |
|----|--------|
| 1 | 抽屉式断路器 |
| 2 | 固定式断路器 |
| 3 | 智能控制器 |
| 4 | 操作机构 |
| 5 | 辅助触头 |
| 6 | 钥匙锁 |
| 7 | 灭弧室 |
| 8 | 二次插接件 |
| 9 | 电缆联锁 |
| 10 | 连杆联锁 |
| 11 | 分励脱扣器 |
| 12 | 闭合电磁铁 |
| 13 | 欠电压脱扣器 |
| 14 | 电动储能机构 |
| 15 | 把手柄 |
| 16 | 安装板 |

7.3 降容使用

在不同温度下的降容

环境温度	+40°C	+45°C	+50°C	+55°C	+60°C
TGW1N-2000/TGW1N-2000H	1In	0.95In	0.91In	0.85In	0.80In
允许的持续工作电流 TGW1N-2500/2500H	1In	0.92In	0.86In	0.81In	0.74In
TGW1N-3200(H)/4000	1In	0.93In	0.87In	0.81In	0.75In

在不同海拔下的降容要求

当海拔超过 2000 米时，大气中的绝缘性能、冷却性能、压力等都会发生变化，其性能可参照下表修正：

a. 电压

海拔(m)	工频耐压(V)	绝缘电压(V)	额定工作电压(V)
2000	2200	1000	690
3000	1955	800	580
4000	1760	700	500
5000	1600	600	400


b. 电流

海拔(m)	额定工作电流(Ie)
2000	Ie
2500	0.93Ie
3000	0.881e
3500	0.831e
4000	0.781e
4500	0.731e
5000	必须与工厂联系

如果环境温度为+40°C ~ -5°C，则 $Ie = In$ ，如果环境温度高于40°C，必须严格按照使用说明书要求进行降容使用。此时 $Ie \neq In$ ， Ie 按照电流和温度对应查出。

8 抽屉式断路器的安装

8.1 将抽屉座固定在配电柜安装板上，并用四个 M10 螺栓（带垫圈）紧固，安装力矩为 17.7N·m~22.6N·m，见图（借助于特殊托架，TGW1N 抽屉式断路器可以垂直安装）。

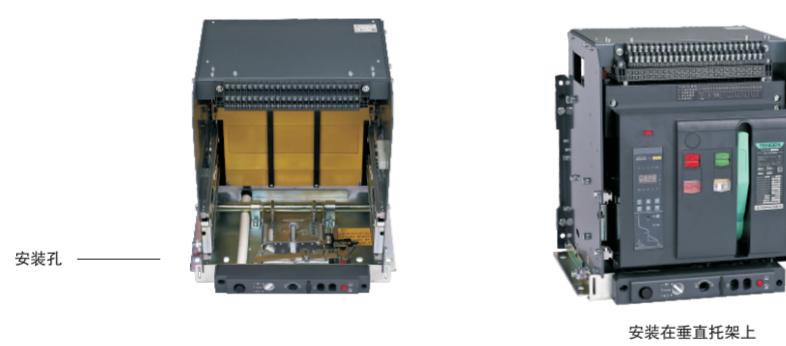

8.2 拉出导轨，将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处，将断路器本体向内推入，直至不能推动为止。



8.3 抽出手柄，并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内。顺时针转动手柄，直至位置指示器转至“连接”位置，并能听到抽屉座内两侧发出“咔嗒”两声，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位。

注：1. 将本体放入抽屉座前，检查本体额定电流是否与抽屉座额定电流一致，否则将会引起产品损坏。
2. 由“试验”位置向“连接”位置摇进时，断路器必须先分闸，以防发生意外。

9 固定式断路器的安装

9.1 将断路器（固定式）放在安装支架上，并紧固，将主回路母线直接连接到固定式断路器母线上。



安装在导轨上

注：均匀将断路器重量分担在硬质安装面上是非常重要的，比如安装在导轨或基板上。安装平面要平整，公差为±2mm，这样可以防止变形而影响断路器的正确动作。


主回路的连接

9.2 电源进线：TGW1N 系列万能式断路器既可以上进线，也可以下进线，而且不影响断路器性能，以方便在配电柜内安装。




10 间隔

10.1 必须提供足够空间来保证良好的空气流通。在断路器上端和下端连接间的隔离物必须是非磁性材料。
对于电流 2500A 及以上的断路器，金属支撑或隔板 A 必须是非磁性材料，当有导体通过时，不能形成磁回路。

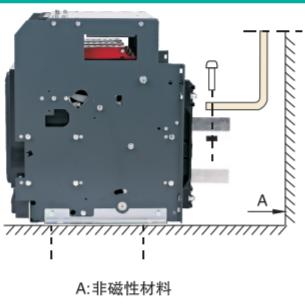


10.2 母排机械连接必须排除产生磁回路的可能性。

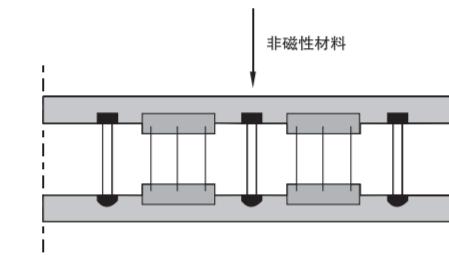

11 母排连接

11.1 螺栓 B 插入母线和母排前，应调整和定位好支撑杆与母排的位置，此支撑杆应固定在配电柜架上，这样断路器端子不必承担它的重量 C(这个支撑应安装在端子近处)。

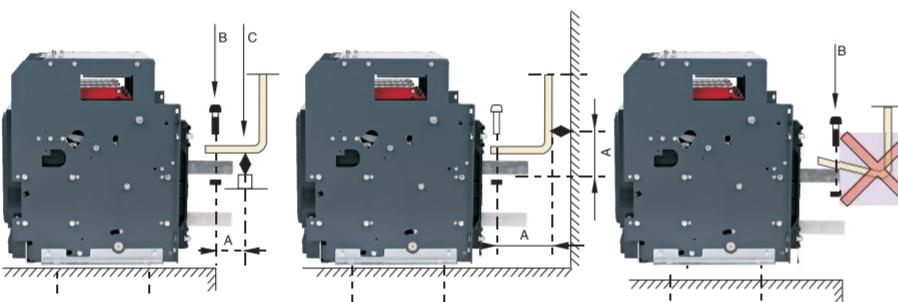

动稳定：第一个支撑杆应与断路器连接点保持在最大距离范围内（参见下表）。如发生相间短路故障，这个距离必须能够满足动稳定的要求。


最大距离 A (断路器母排连接与第一个支撑杆) 对应于不同的短路电流

I _{cs} (kA)	40	50	75	80	100
距离 A (mm)	320	300	200	150	150

11.2 电缆连接


采用电缆连接需保证对断路器端子没有过大的机械力。用户可使用电源连接母排来延伸断路器的接线端，电缆可使用单芯电缆，也可使用多芯电缆。接线时，通常可按照以下规则连接到母排：

- (1) 插入螺栓前定位电缆接线片。
- (2) 电缆应牢固地固定在配电柜柜架上。

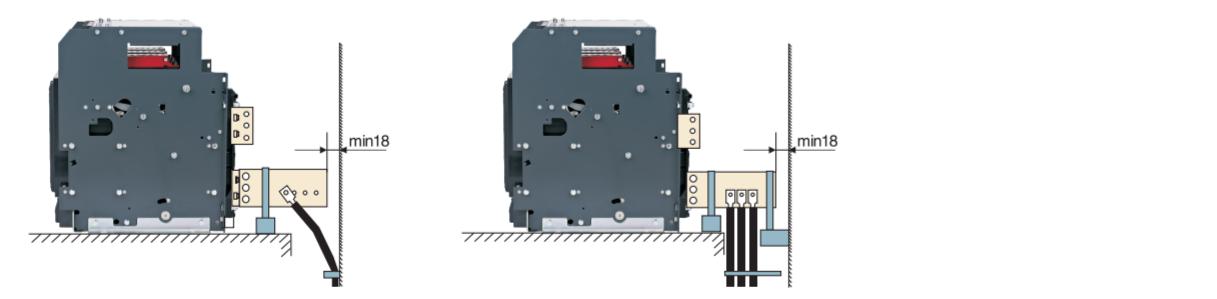


12 固定

母排正确地固定取决于螺栓和螺母适当的力矩。力矩过大或过小都是不允许的。力矩过大，螺栓容易滑丝，起不到紧固作用；力矩过小，螺栓与螺母紧固不到位，也起不到紧固作用，会引起温升过高。对于断路器的连接，紧固力矩见下表：这些数据适应于铜母排及钢螺栓、螺母，等级≥8.8，对于铝母排也可采用相同力矩。

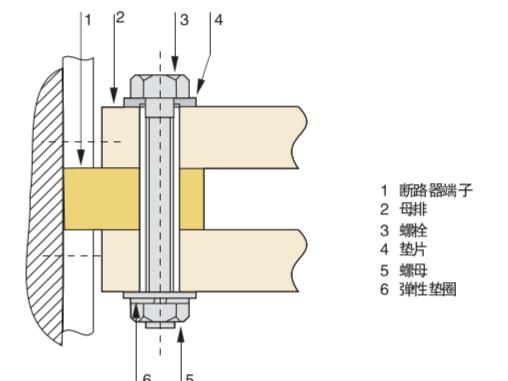

1 断路器端子
2 母排
3 螺栓
4 垫片
5 螺母
6 弹性垫圈

推荐安装方式

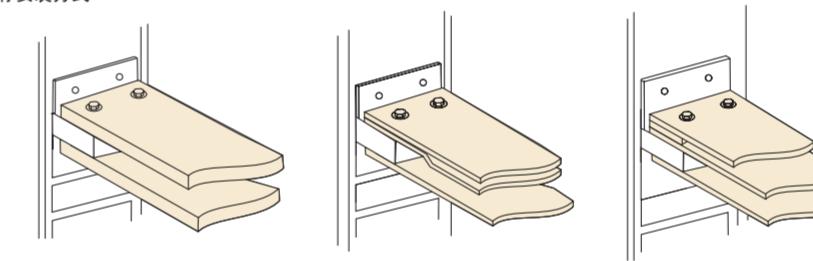

紧固力矩


螺栓类型	应用场景	力矩大小
M10	安装TGW1N万能式断路器	45N•m
M12	紧固母排	50N•m



天正绿。不一样的来电感觉

TGW1N系列万能式断路器

配普通型（M、3M型）智能控制器的断路器48二次回路接线图(抽屉式产品为48回路，48#为空)。

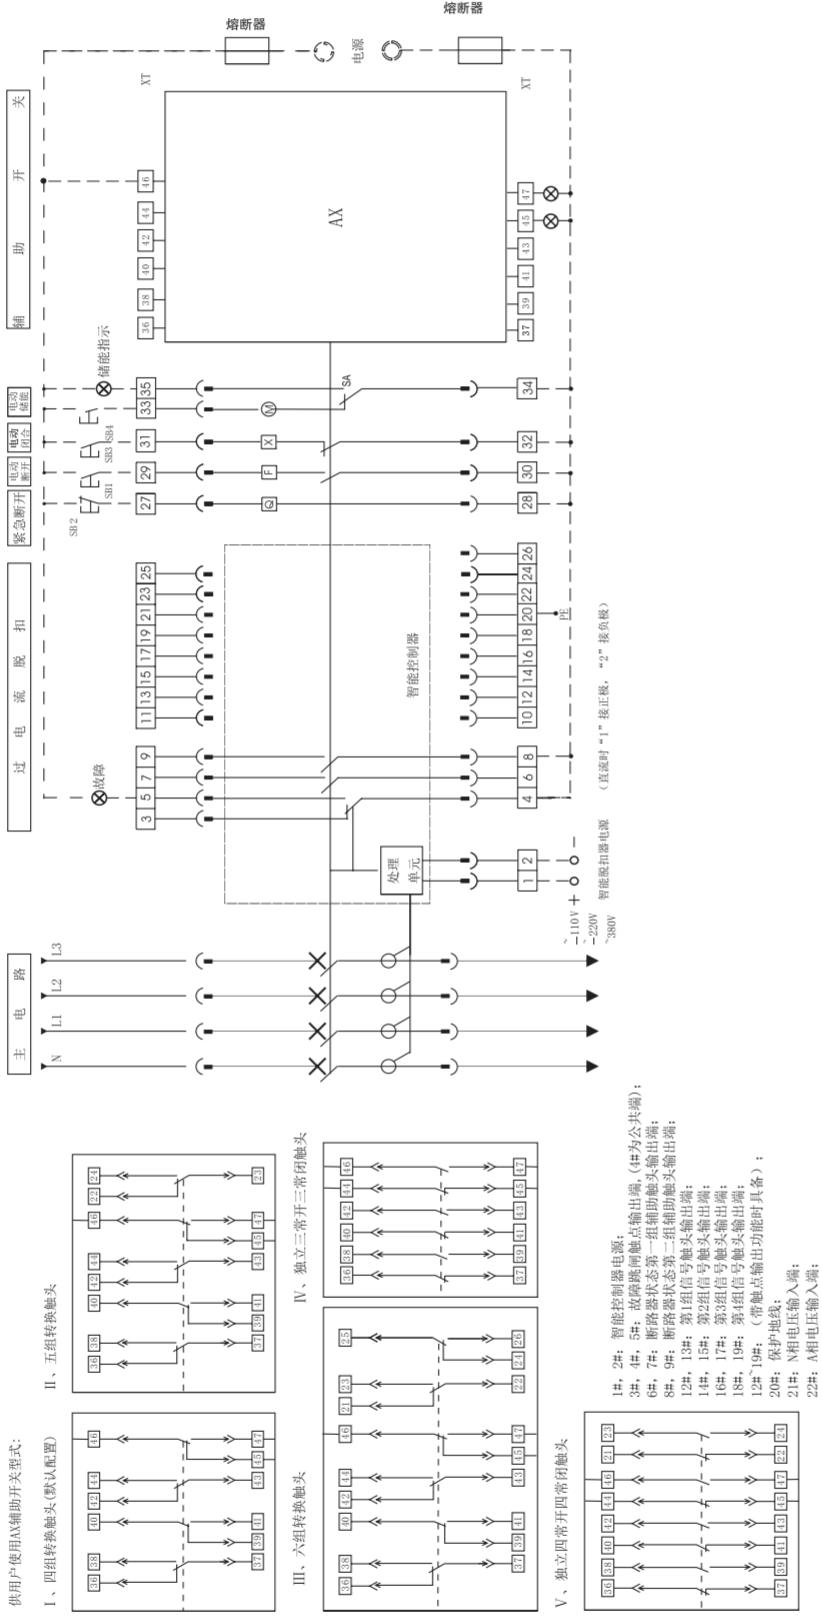


-P10-

TGW1N系列万能式断路器

TENGGEN 天正电气
天正绿。不一样的来电感觉

配普通型（M、3M型）智能控制器的断路器51二次回路接线图(抽屉式产品为52回路，#52为空)。

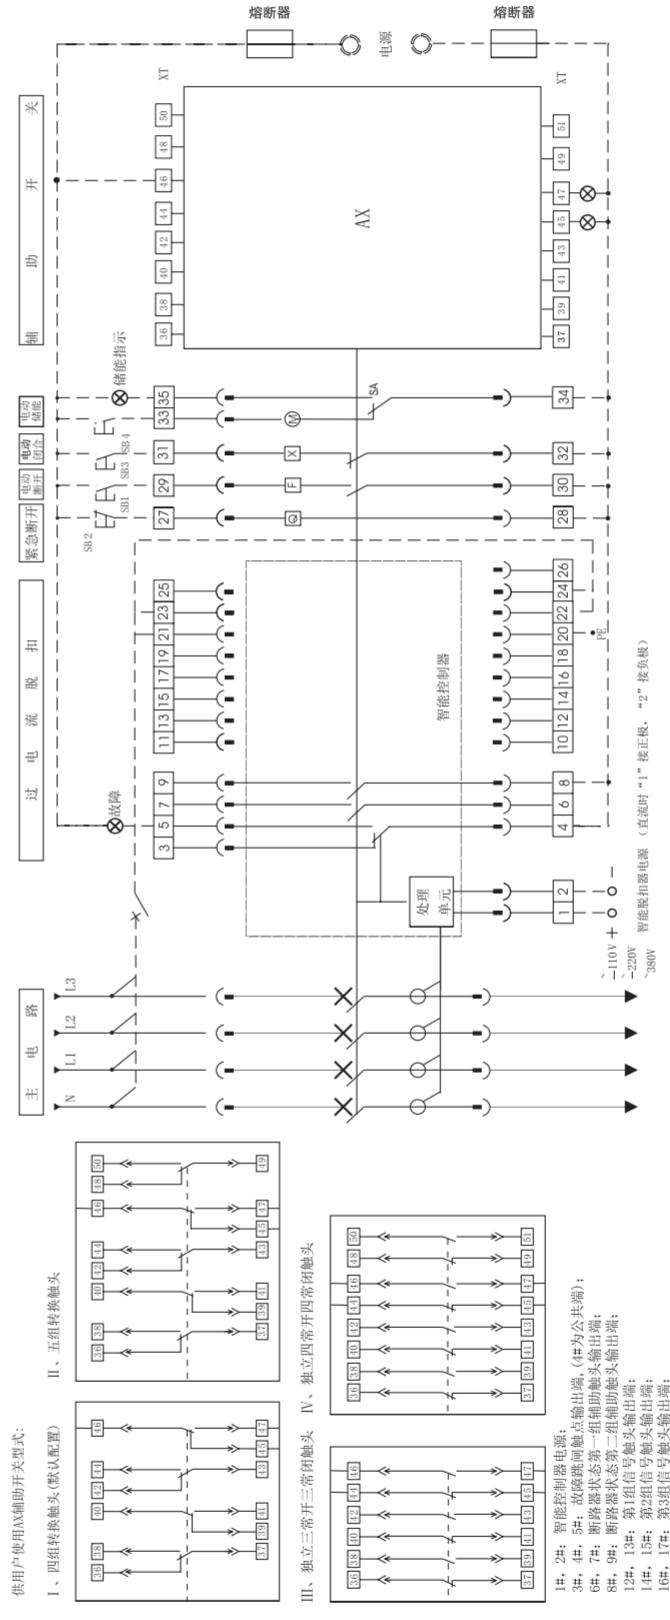


-P11-



天正绿 不一样的来电感觉

TGW1N系列万能式断路器


配普通型(M、3M型)智能控制器不带外接互感器功能的断路器51二次回路接线图(抽屉式产品为52回路, #52为空)。

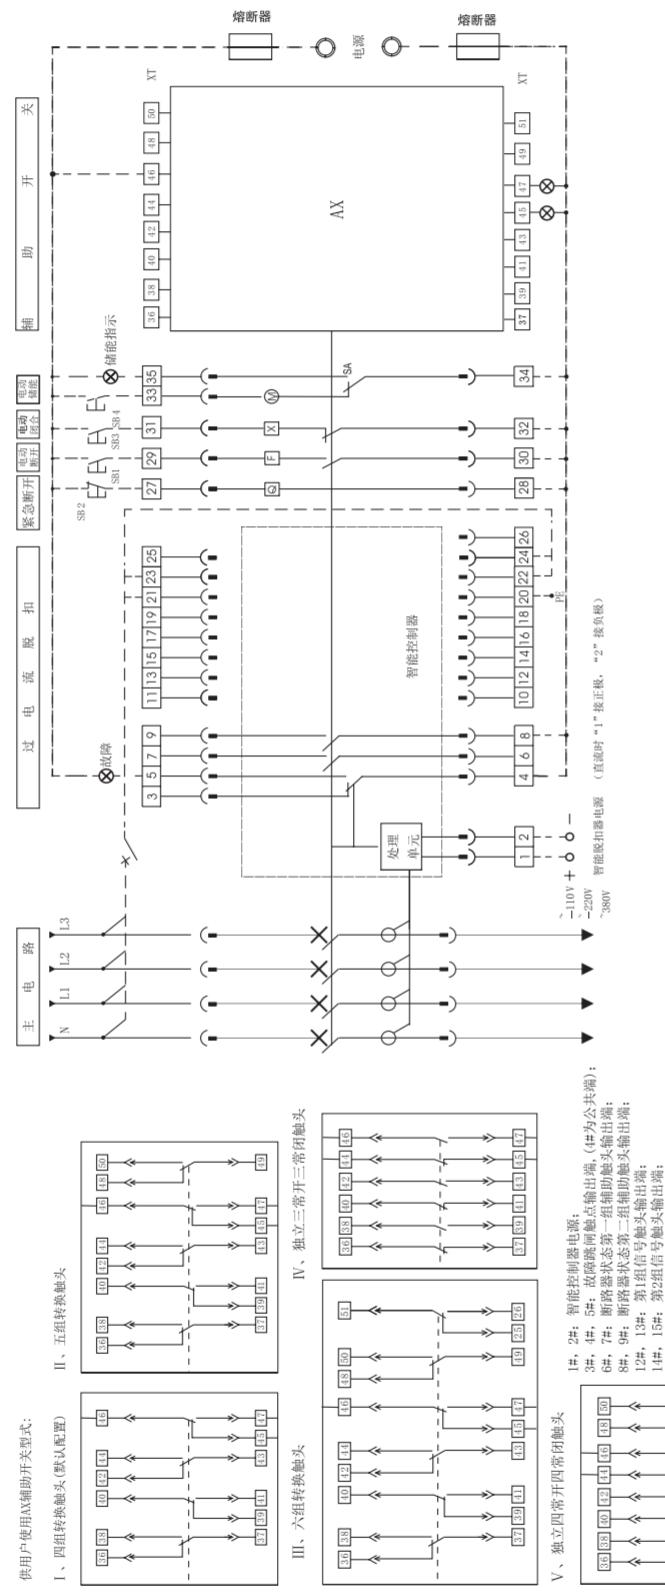

-P12-


TGW1N系列万能式断路器

配(3H型)智能控制器的断路器48二次回路接线图(抽屉式产品为48回路, #48为空)。

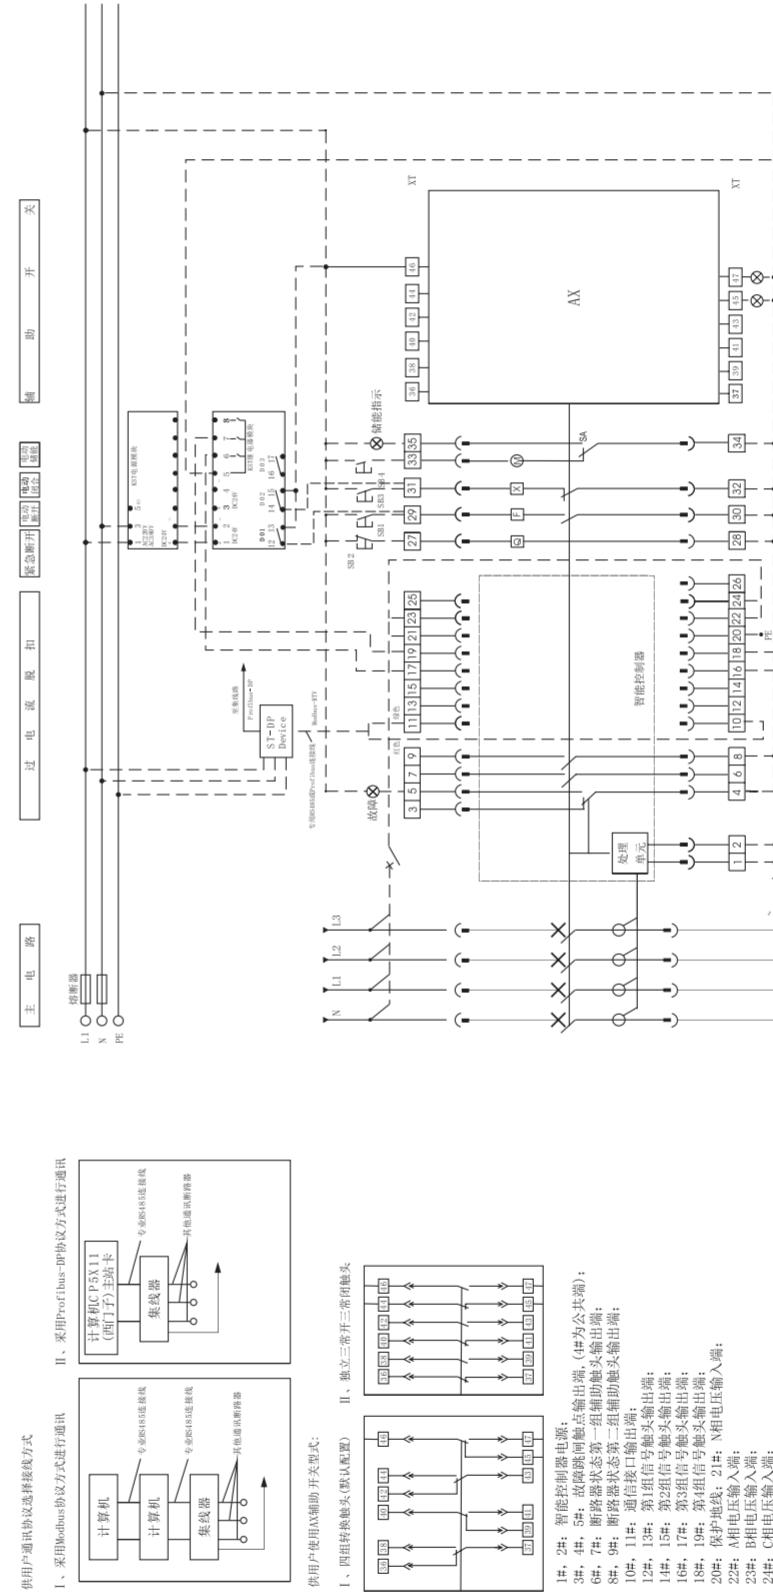

-P13-


抽屉三位置电气指示接线示意图。

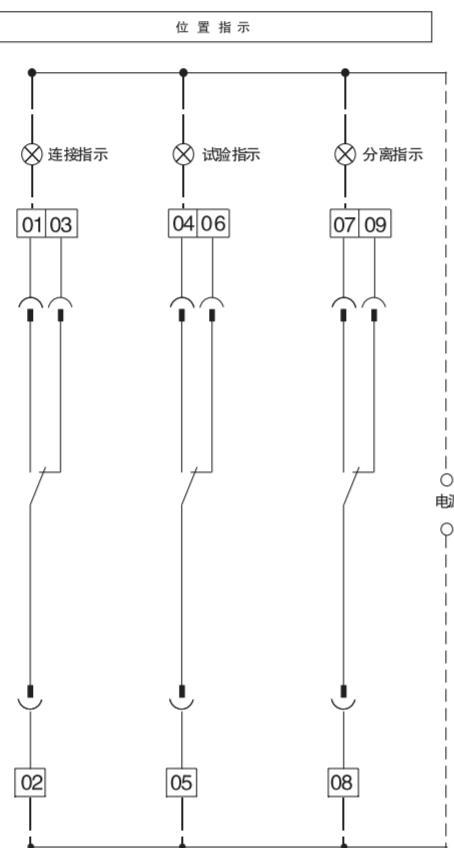


操作要求：

- 1)、抽屉座位置指示装置可以指示的位置有“分离”、“试验”和“连接”，根据订单要求全选或部分选择使用
- 2)、抽屉式断路器的本体由“抽出”位置推到“分离”位置时，08#、09#端子应由接通转换为断开，07#、08#端子应由断开转换为接通。
- 3)、抽屉式断路器本体由“分离”位置摇到“试验”位置时，05#、06#端子应由接通转换为断开，04#、05#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉底座桥形触头之间有足够的安全距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 4)、抽屉式断路器本体由“试验”位置摇到“连接”位置时，抽屉座发出“咔嗒”声后，再继续向前推，要求在抽屉座摇手柄旋转1.5圈以内，02#、03#端子应由接通转换为断开，01#、02#端子应由断开转换为接通，要求断路器本体母线可靠地插入抽屉底座桥形触头中，并能可靠地承载主回路电流进行工作
- 5)、抽屉式断路器本体由“连接”位置摇到“试验”位置时，05#、06#端子应由接通转换为断开，04#、05#端子应由断开转换为接通，断路器本体母线与抽屉底座桥形触头之间有足够的安全距离，并能可靠地进行合分闸操作。
- 6)、抽屉式断路器的本体由“试验”位置摇到“分离”位置时，08#、09#端子应由接通转换为断开，07#、08#端子应由断开转换为接通，此时断路器本体仍不能抽出，需要继续向“分离”位置摇，直到手柄摇不动为止，拔出手柄，此时才能抽出断路器本体，抽屉式断路器本体拉出后，08#、09#端子应由断开转换为接通，07#、08#端子应由接通转换为断开。
- 7)、在抽屉座位置转换操作过程中，必须将指针指向“分离”、“试验”和“连接”时才允许停止，否则位置指示装置将无法正确指示断路器本体在抽屉座中的位置。


14 接地故障保护电路

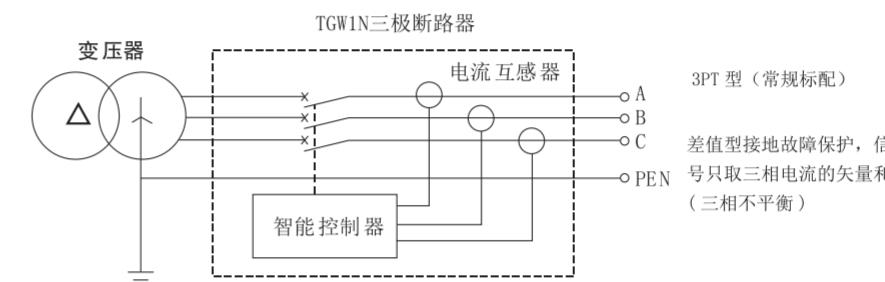


3PT型（常规标配）
差值型接地故障保护，信号只取三相电流的矢量和（三相不平衡）

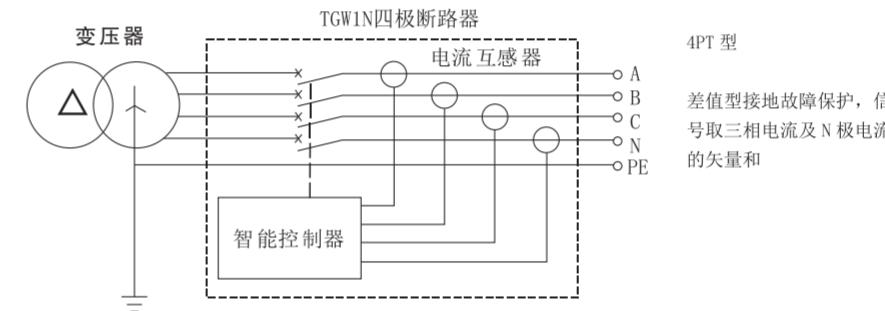

4PT型
差值型接地故障保护，信号取三相电流及N极电流的矢量和

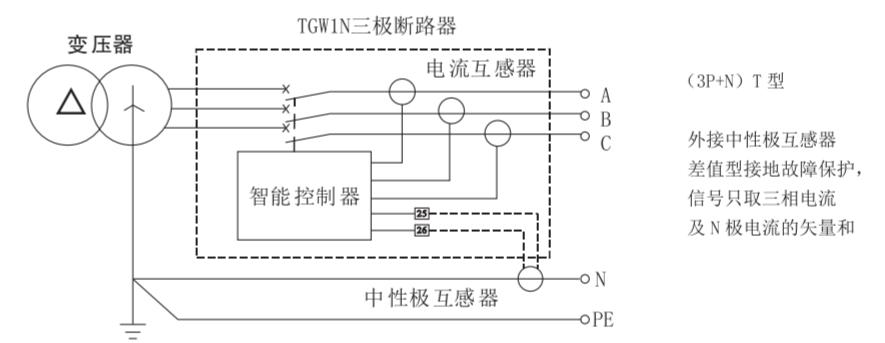

(3P+N) T型
外接中性极互感器
差值型接地故障保护，信号只取三相电流及N极电流的矢量和

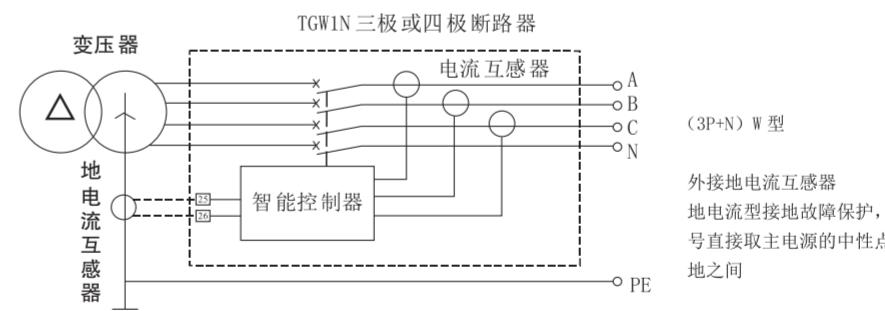

(3P+N) W型
外接地电流互感器
地电流型接地故障保护，信号直接取主电源的中性点与地之间

15 外接式单相接地保护功能

外接式互感器（中性极互感器或电流互感器）作为附件形式提供给用户，由用户自行将其套入母排中，并将连线（长度为2m）接至断路器二次接线端子#25、#26。

16 控制器信号触点输出功能及输出时刻表

功能编号	信号触点输出功能	信号触点输出时刻
0	未定义	无输出
1	短路瞬时故障跳闸报警	短路瞬时故障跳闸时输出
2	接地或漏电故障跳闸报警	接地或漏电故障跳闸时输出
3	电流不平衡故障跳闸报警	电流不平衡故障跳闸时输出
4	短路短延时故障跳闸报警	短路短延时故障跳闸时输出
5	过载长延时故障跳闸报警	过载长延时故障跳闸时输出
6	故障跳闸报警	任何故障跳闸时输出
7	负载监控1卸载输出	负载监控1时间到时输出
8	负载监控2卸载输出	负载监控2时间到时输出
9	系统自诊断故障报警	系统自诊断有故障时输出
10	电网故障状态报警	保护或监控延时一就开始输出

17 控制器四组触点功能在出厂时的默认状态

触点编号 智能控制器类型	触点1	触点2	触点3	触点4
3M	负载监控1卸载输出	负载监控2卸载输出	系统自诊断故障报警	故障跳闸报警
3H	负载监控1卸载输出	负载监控2卸载输出	遥控分闸	遥控合闸

18 断路器的使用方法

18.1 抽屉式断路器的操作:

18.2 断路器本体插入操作

a.拉出导轨。

b.将断路器本体按图所示放置在导轨上，注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹槽处。

c.握住断路器两侧把手，将断路器轻微向上托起，两边同时用力将断路器本体向内推入，直至不能推动为止。



d.抽出手柄，并将手柄六角头完全插入抽屉座手柄孔内。

e.顺时针转动手柄，直至位置指示器转至“连接”位置，并能听到抽屉座内两侧有“咔嗒”两声，立即停止向前摇进，拉出手柄并放入原位。



注：1. 对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。

2. 由“试验”位置向“连接”位置摇进时，断路器必须先分闸，以防发生意外。

3. 在摇至试验位置和连接位置时，把弹出来的抽屉位置指示按钮按下去，才能继续摇。

18.3 断路器本体抽出操作

a.首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。

b.将手柄拔出后，按图示拉出断路器本体，注意拉出断路器本体时，由于重心前移，要注意防止断路器倾倒及跌落。

c.按图示将断路器本体从抽屉内取出，然后将抽出导轨推回原处。




注：1. 对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。

2. 由“连接”位置向“试验”位置摇出时，断路器必须先分闸，以防发生意外。

3. 在摇至试验位置和分离位置时，把弹出来的抽屉位置指示按钮按下去，才能继续摇。

18.4 抽屉式断路器“分离”位置的锁定(挂锁由用户自行购买):
a.按图所示将锁杆拉出。

b.穿入挂锁，此时断路器将无法从“分离”移动至“试验”或“连接”位置。

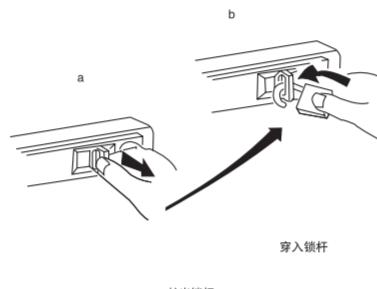

18.5 储能操作:

手动储能:

a.储能时将储能手柄上下反复扳动6~7次，直到听到“咔嗒”声，当手感觉不到反力，储能指示同时显示“储能”，储能结束。

b.储能完毕后，“储能、释能”指示器指示在“储能”位置。

18.6 电动储能: 控制回路通电后，电动储能机构立即自动进行储能(控制电路已接成自动预储能形式时)。




18.7 分合闸操作:

手动分合闸操作:

a.合闸: 当断路器处于储能，断开状态时，推压绿色“!”按钮，断路器合闸，“分闸、合闸”指示器由“○”转到“!”，“储能、释能”指示器由“储能”转换到“释能”状态。

b.分闸: 当断路器处于闭合状态时，推压红色“○”按钮，断路器即分闸，“分闸、合闸”指示“!”转为“○”。

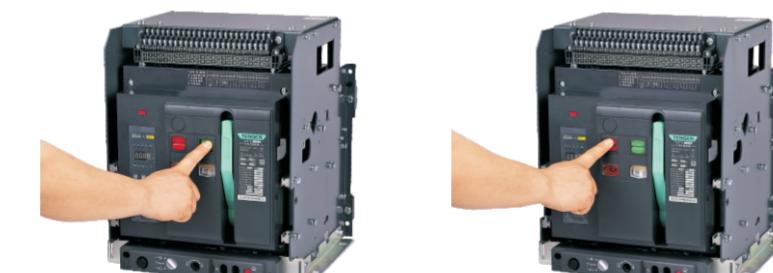

注: 对断路器进行操作时，必须关好配电柜门，以防止发生意外。


电动分合闸操作:

a.合闸: 当断路器处于储能，断开状态时，将额定电压施加于合闸电磁铁上，使断路器合闸。

b.分闸: 当断路器处于闭合状态时，将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。


19 断路器的安装和外形尺寸

19.1 TGW1N-2000/TGW1N-2000H固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

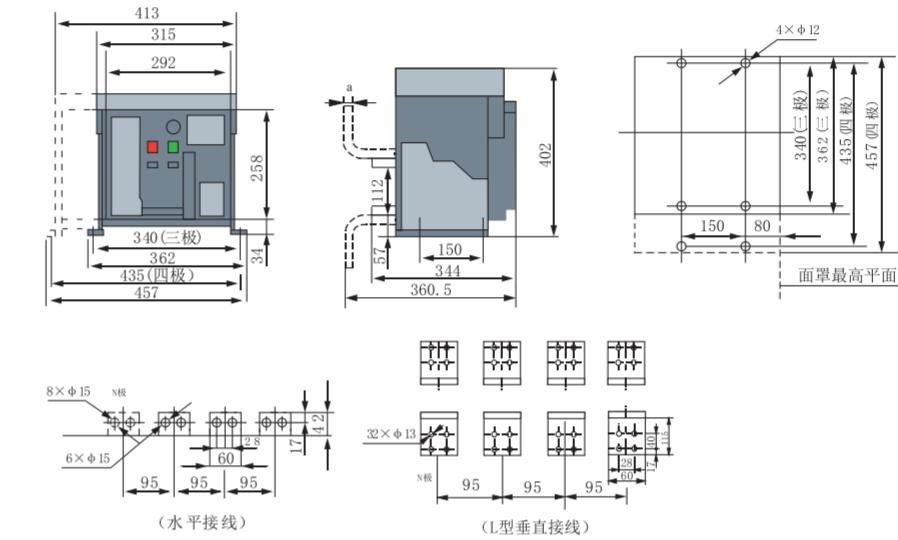


In	200~630A	800~1600A	1900~2000A
a	10	15	20


19.2 TGW1N-2000/TGW1N-2000H抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

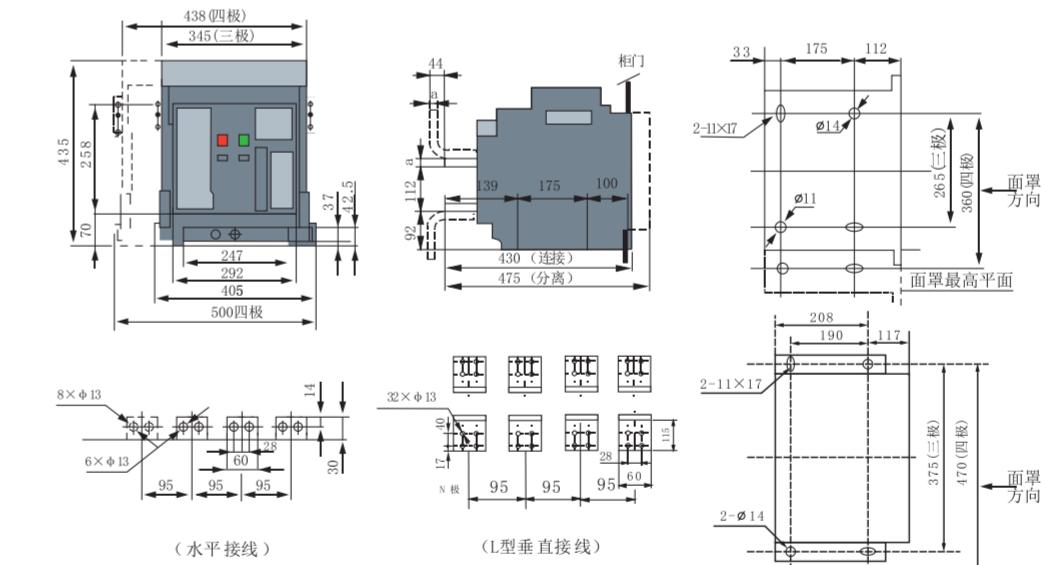


19.3 TGW1N-2500/TGW1N-2500H 固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

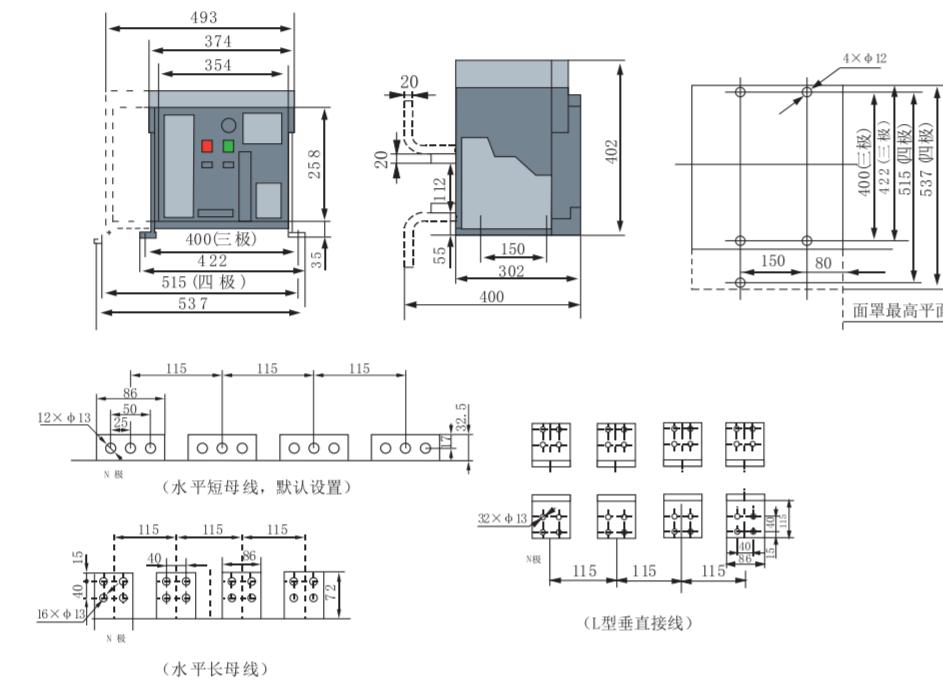


19.4 TGW1N-2500/TGW1N-2500H 抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

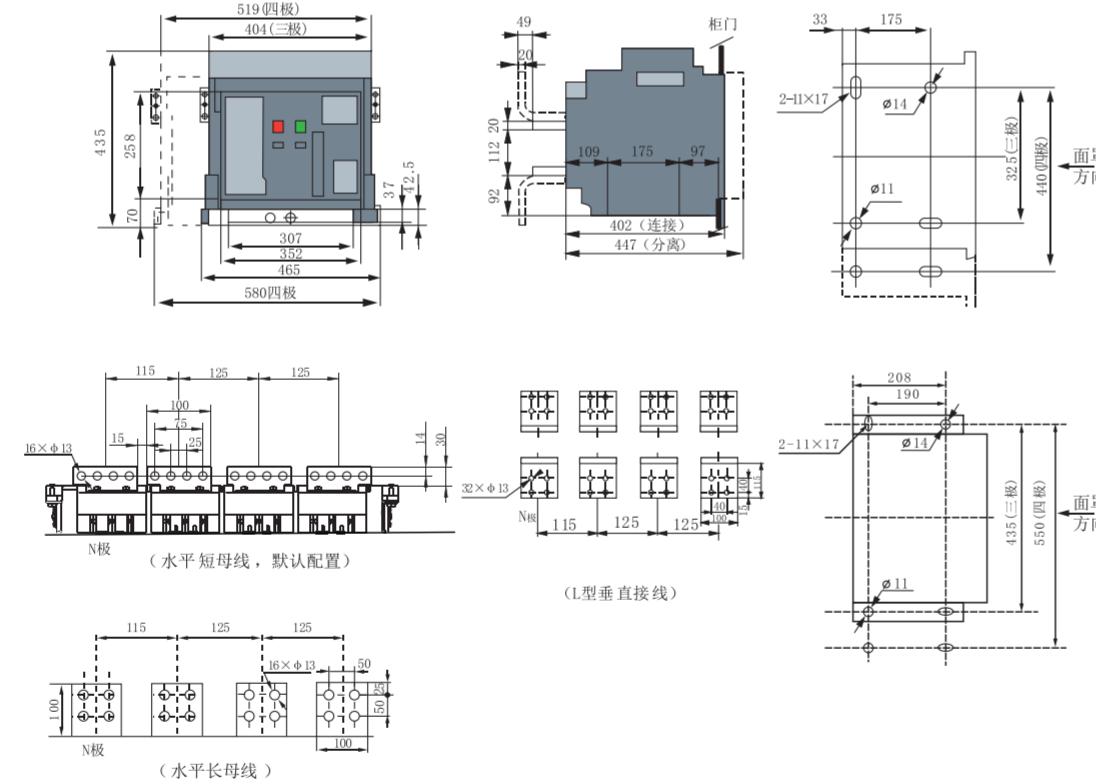


19.5 TGW1N-3200/TGW1N-3200H 固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

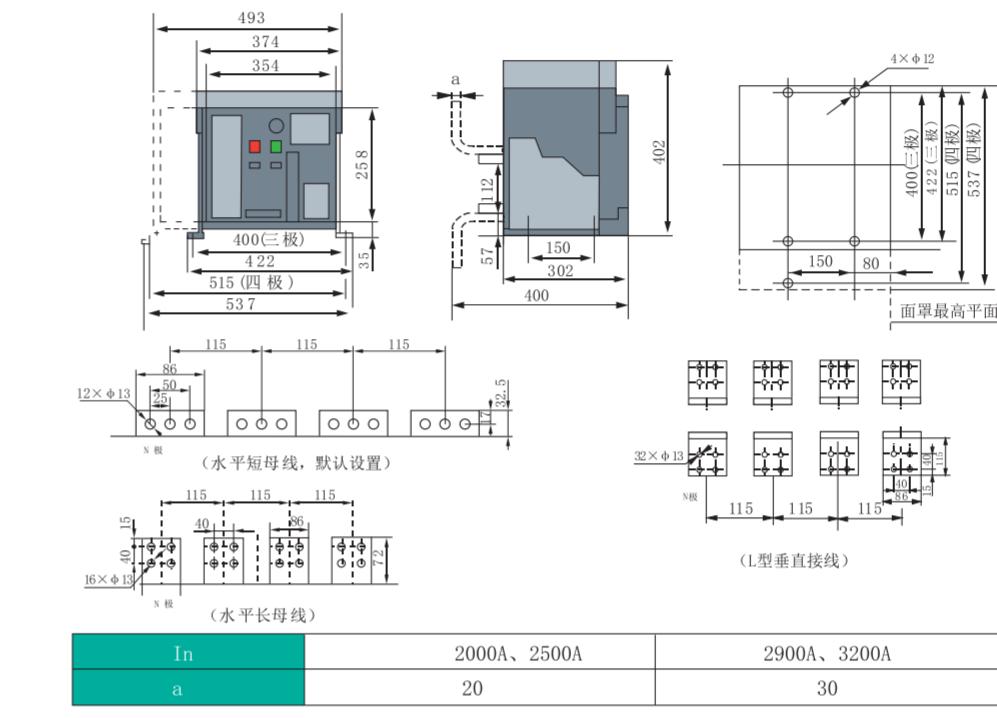


19.6 TGW1N-3200/TGW1N-3200H 抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

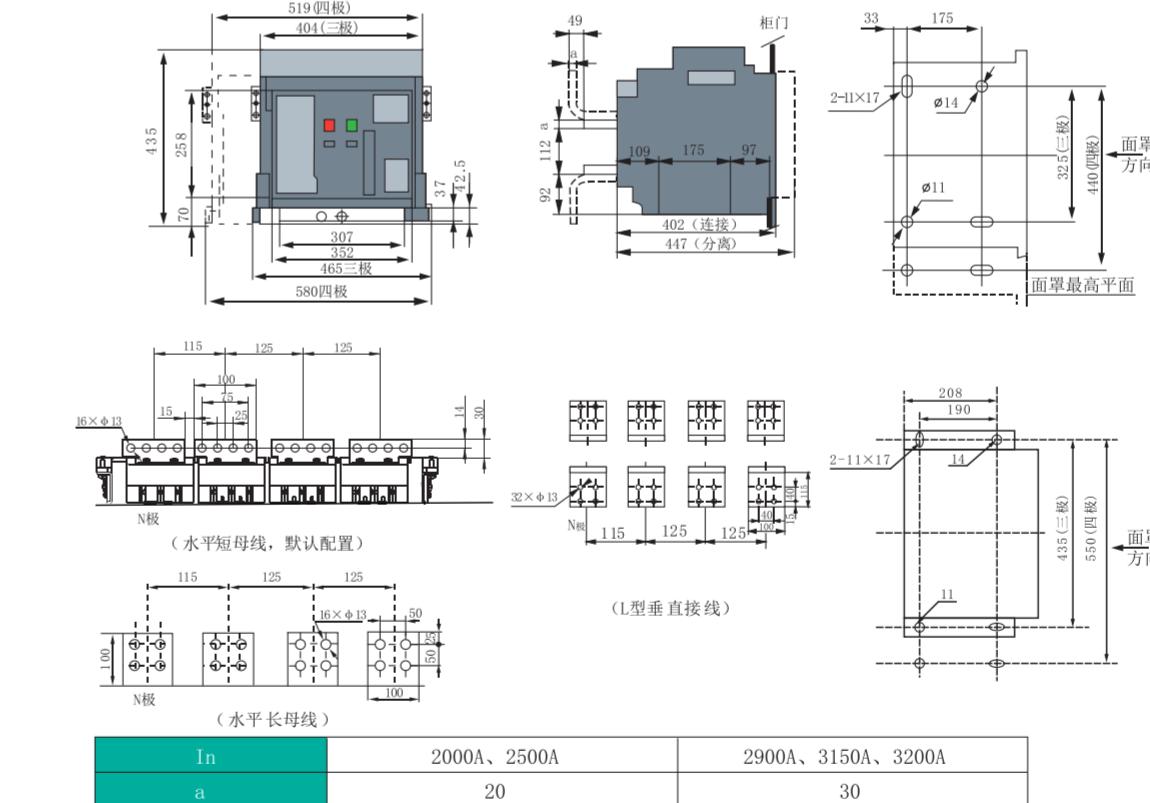

19.7 TGW1N-4000
TGW1N-4000($I_n=2500\sim3200A$)固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

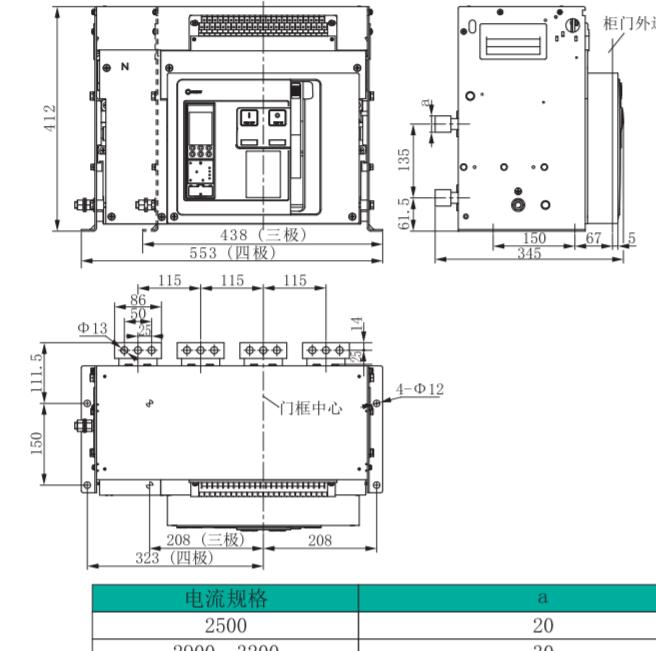


19.8 TGW1N-4000($I_n=2500\sim3200A$)抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

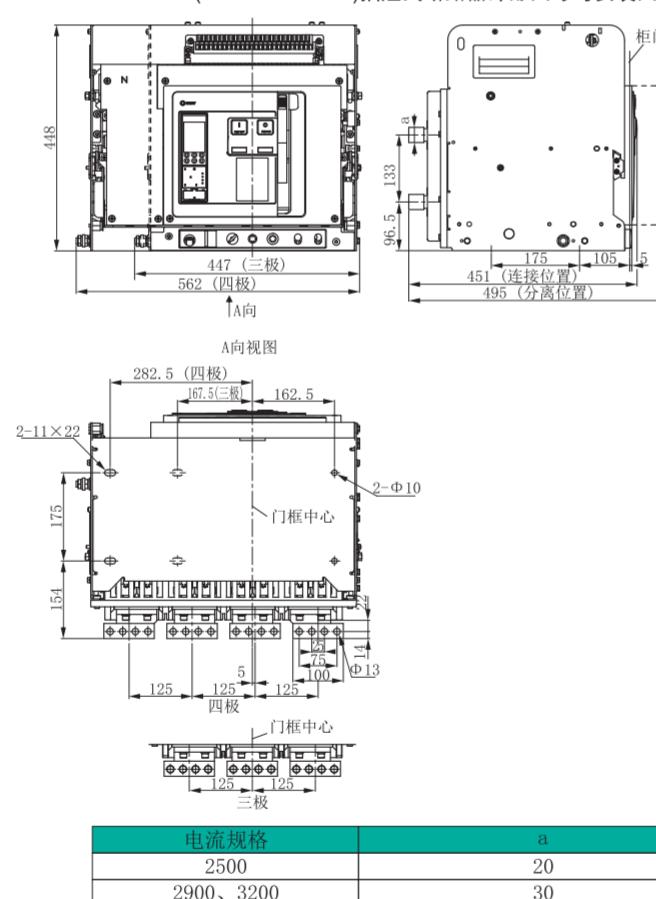


-P22-

19.9 TGW1N-4000($I_n=3600\sim4000A$)固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

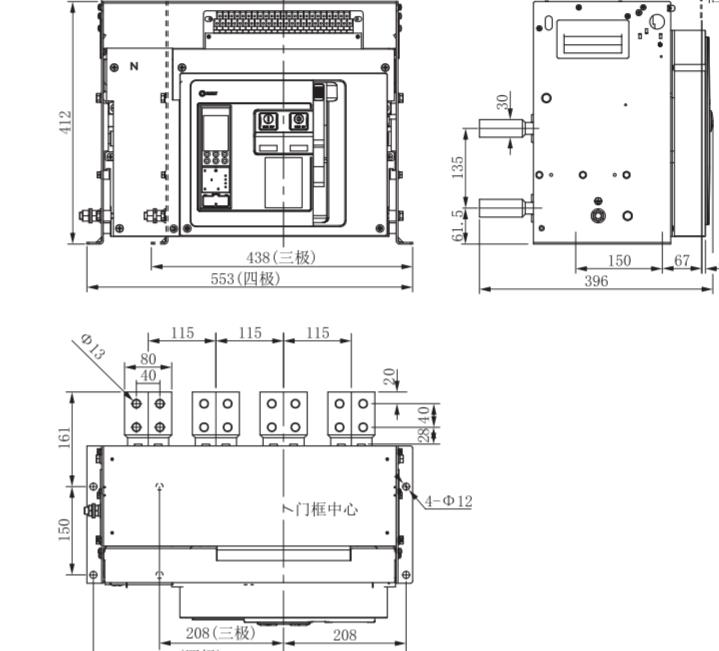


19.10 TGW1N-4000($I_n=3600\sim4000A$)抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图。

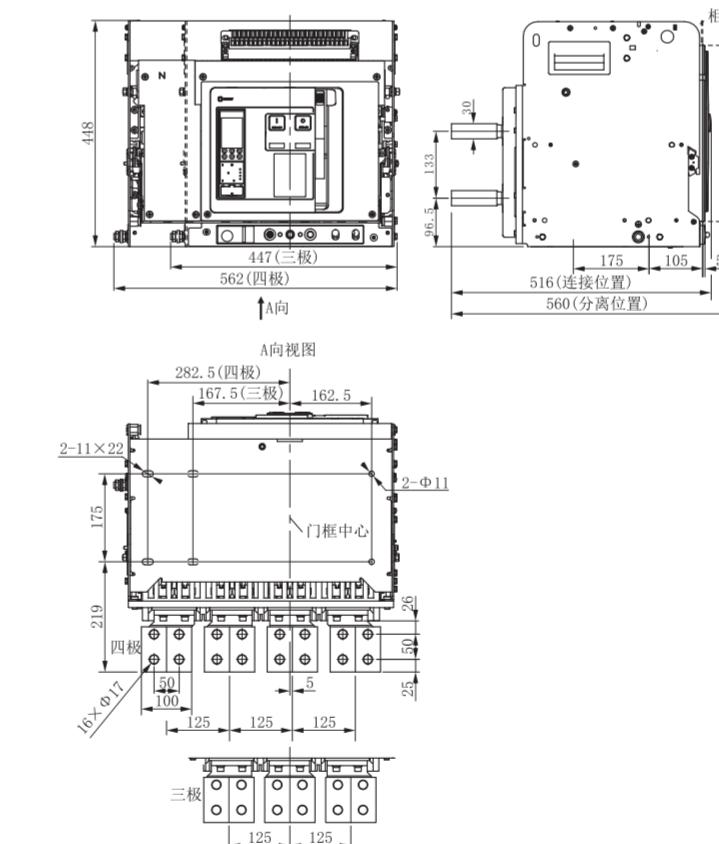


-P23-

19.11 TGW1N-6300
TGW1N-6300固定式断路器外形尺寸与安装尺寸图

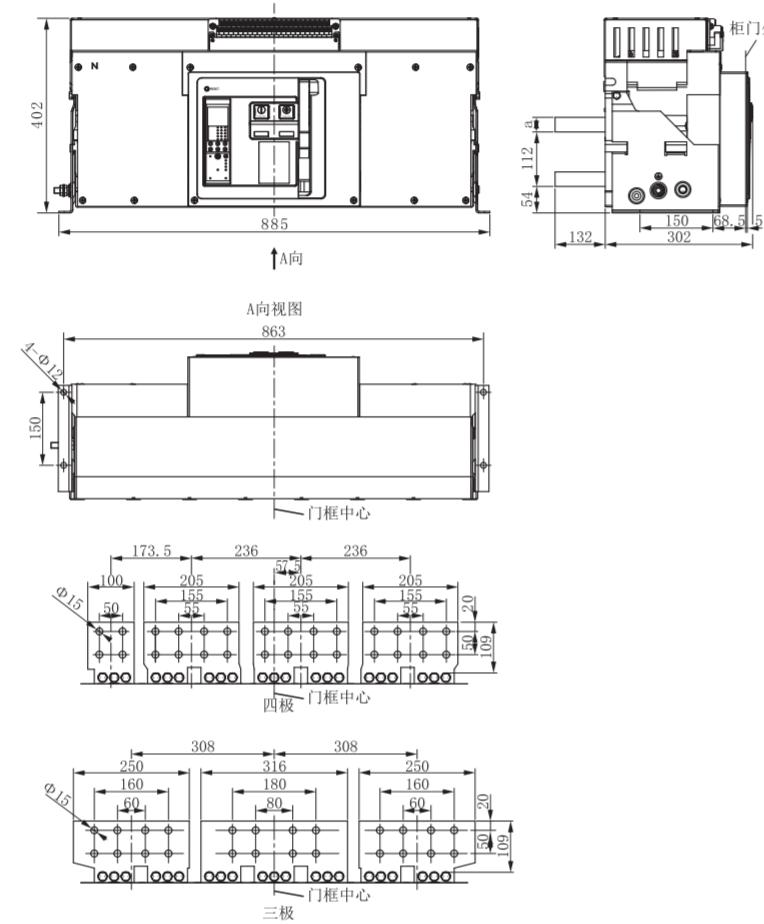


电流规格	a
4000	20
4900、5000、5900、6300	30

19.12 TGW1N-6300抽屉式断路器外形尺寸与安装尺寸图

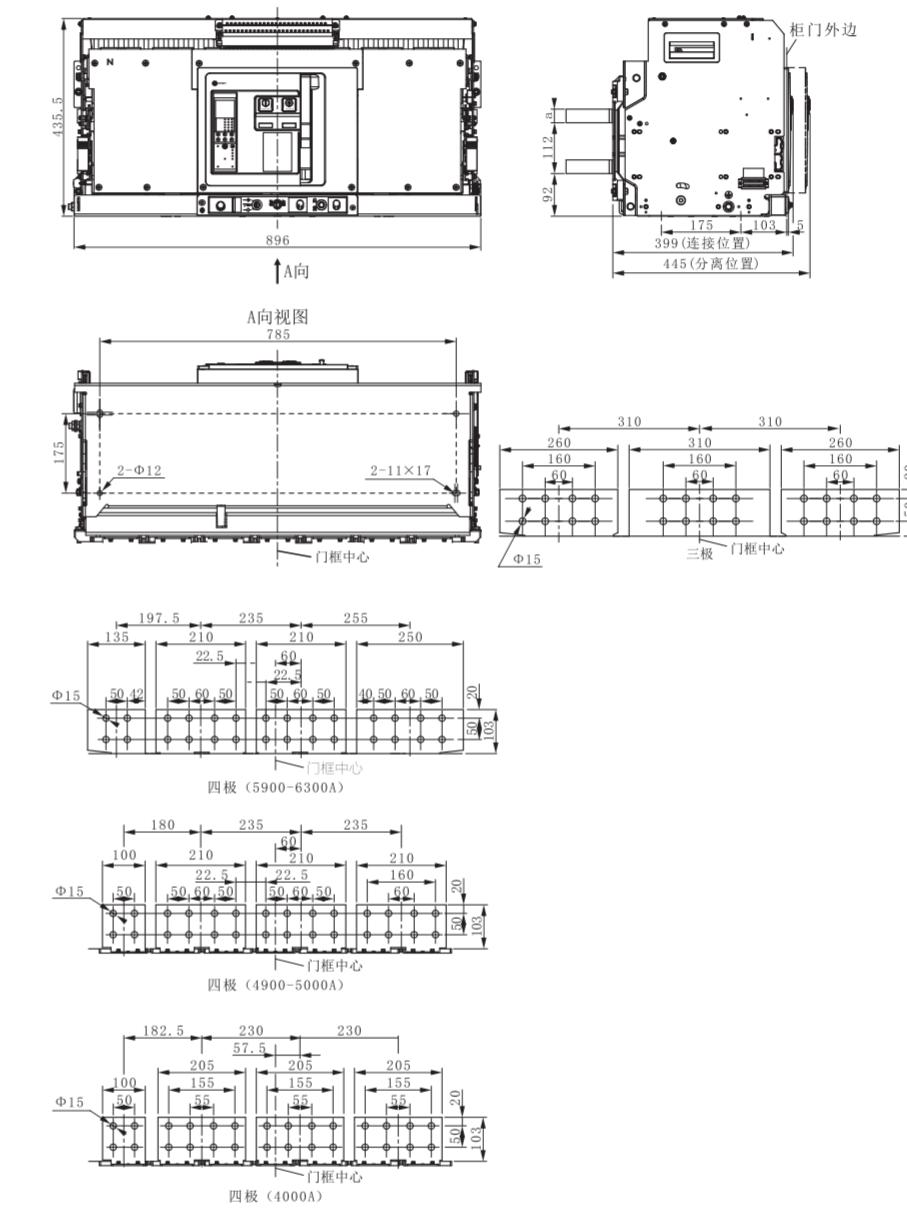

电流规格	a
4000	20
4900、5000、5900、6300	30

19.13 面板开孔安装尺寸图。

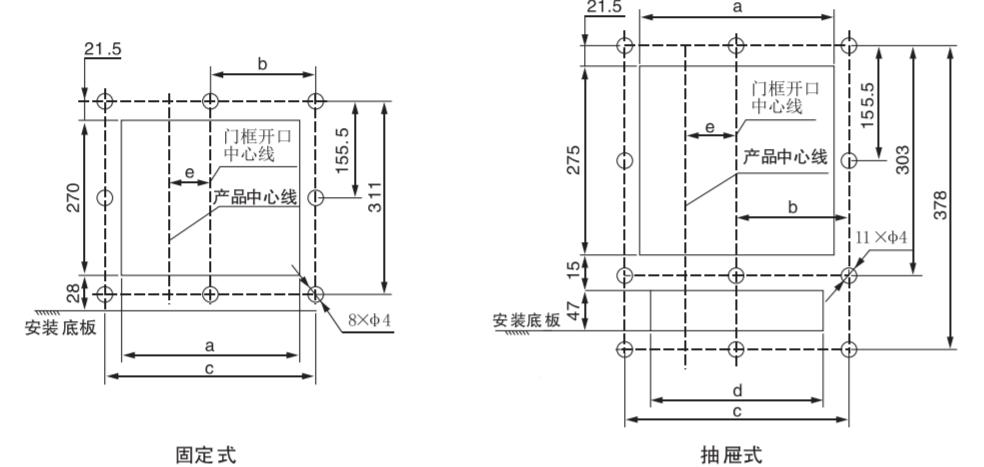

In	a	b	c	d	e(三极)	e(四极)
2000	306	172.5	345	263	0	47.5
2500/3200	366	202.5	405	323	0	57.5
4000	366	202.5	405	323	0	57.5
6300	366	202.5	405	323	0	0

20 控制器面板指示图及操作



面板显示	类 型	功 能
In	说明/黄色标签纸	指示控制器的额定电流
G	灯/绿色	接地或漏电电流指示灯
L1	灯/绿色	A相电流指示灯
L2	灯/绿色	B相电流指示灯
L3	灯/绿色	C相电流指示灯
MAX	灯/绿色	ABC三相最大电流指示灯
A	灯/绿色	电流单位: 安培
KA	灯/绿色	电流单位: 千安培
s	灯/绿色	时间单位: 秒
TEST	灯/黄色	功能试验指示灯
Ic1	灯/红色	负载监控1保护指示灯
Ic2	灯/红色	负载监控2保护指示灯
delta	灯/红色	电流不平衡保护指示灯
N	灯/红色	N相指示灯
Ir	灯/红色	长延时保护指示灯
Isd	灯/红色	短延时保护指示灯
II	灯/红色	瞬时保护指示灯
Ig	灯/红色	接地保护指示灯
状态	灯/红黄绿三色灯	控制器运行状态指示灯 绿色: 代表正常运行 蓝色: 代表保护报警 红色: 代表保护动作, 控制器跳闸。
设置, 上, 返回, 检查, 向下, 确定, 试验, 复位	人机交互按键 (共8个) (试验键即面板上的TEST键)	

20.1 参数整定步骤

使用控制器面板上**设置**、**向上**、**向下**、**确定**、**返回**、**复位**六个按键可以整定控制器的各种参数。其基本步骤如下：

①、连续按**设置**键，可以循环检查控制器所有的整定参数。当检查到某个参数时，显示屏上显示该参数的当前整定值，同时面板上与之对应的指示灯亮。若不需改变此参数则继续按**设置**键。

②、若需要改变原整定参数，则连续点按**向上**或**向下**键，在这过程中，通过按**复位**键切换整定数字的粗调细调，直到屏幕显示您需要的数值（整定步长1A或2A）。

③、按**确定**键，保存当前设定的新参数，“状态”绿色灯闪烁一下。如果不需要设定其它参数项，到第④步。反之则到第①步。

④、按**返回**键，退出设定状态。

20.2 试验操作

控制器可以进行接地、长延时、短延时、瞬动的特性试验。如果在试验过程中，出现过载或短路等故障情况，系统自动终止试验状态并转入延时动作状态。试验操作的基本步骤如下：

①、连续按**设置**键检查欲进行试验项目的整定值。

②、连续按**向上**或**向下**键调整要进行试验的动作电流值（注意此时不能按**确定**键，否则将修改整定参数）使显示电流值不小于已经设定的整定值。

③、按TEST键，这时“TEST”灯亮，在延时结束后，显示屏循环显示脱扣电流及延时时间。
④、按复位键，控制器返回工作运行状态。

[注]：在做某项试验时，如果该项的整定值已经是值域的最大值，而试验要求的电流大于该值，您可以按设置键到参数范围更宽的项目上设定试验电流。例如，设控制器的 $I_{n}=2000A$, $I_{r}=2000A$, $T_r=30s$, $I_{sd}=10kA$ 。如果您要作试验电流为 $50000A$ 的长延时试验，则应当连续按设置键，直到显示屏显示 I_{sd} 的整定值时再用向下键把显示电流值调整到 $5000A$ ，然后按试验键。

20.3 电流表功能操作

在控制器正常工作的情况下，控制器显示最大相电流值。例如L2示灯亮，同时MAX指示灯亮，表示B相电流最大。连续按向上或向下键，则显示屏循环显示A、B、C、G（接地相）、N（可选）各相电流及A相电流不平衡率（L1+5灯亮）、B相电流不平衡率（L2+5灯亮）、C相电流不平衡率（L3+5灯亮）。此时如果控制器进入保护延时动作状态则所有的按键被锁住，此时按向上或向下键无效；如果控制器仅处于报警状态，则可以执行该功能。按返回键退出电流表操作状态。

20.4 故障检查操作

控制器发出脱扣信号后，断路器分断，如果控制器未掉电则处于故障显示状态（没有人为干预时循环显示故障电流及脱扣延时时间）。这时重复按向上或向下键，可循环显示故障时的A、B、C、G（接地相）各相电流、三相不平衡率以及故障动作时间。按复位键退出本次故障显示，进入正常运行。如果在正常运行状态下想查阅上一次脱扣的情况可以按查询键，然后重复前面的操作。按返回键退出故障检查操作状态。

20.5 全灯检查

在正常运行状态下按返回键再按住复位键三秒钟，所有灯及数码管应全部点亮，用此功能来检查所有发光器件是否正常，松开则所有灯熄灭返回到运行状态。

21 智能控制器的区别

功能配置	智能控制器型号规格			备注
	M	3M	3H	
电流显示功能	√	√	√	①
过载长延时保护（反时限）	√	√	√	
短路短延时保护（定时限+反时限）	√	√	√	
短路短瞬时保护	√	√	√	
单相接地保护	√	√	√	
电流不平衡保护	√	√	√	
参数整定功能	√	√	√	
模拟试验功能	√	√	√	
查询功能	√	√	√	
自诊断功能	○	√	√	
编程接口功能	▲	▲	▲	
通讯组网功能	▲	▲	√	
触头当量记录	▲	√	√	
操作次数记录	▲	√	√	
时钟功能	▲	√	√	
报警记录	▲	√	√	
变位记录	▲	√	√	
电流历史峰值记录	▲	√	√	
MCR及HSISC功能	○	○	○	
漏电保护（反时限、定时限）	○	○	○	
中性相（N相）保护	○	○	√	
负载监控功能（方式一或方式二）	○	√	√	
电压测量显示功能	▲	○	√	
频率测量显示功能	▲	○	√	
电压不平衡率测量显示	▲	○	√	
功率测量显示功能	▲	○	√	
电能测量显示功能	▲	○	√	
故障时钟功能	▲	√	√	
历史数据记录功能	√	○	√	
相序检测	▲	○	√	
谐波测量功能	▲	○	√	
谐波影响系数功能	○	○	√	
过压、欠压保护	▲	○	√	
电压不平衡保护	▲	○	√	
过频、欠频保护	▲	○	√	
相序保护	▲	○	√	
逆功率保护	▲	○	√	
需用值保护	▲	○	○	
位置锁功能	▲	▲	▲	
热记忆功能	√	√	√	
继电器输出功能	○	○	√	

1、说明：√表示默认配置的功能；

○表示可选增配的功能；

▲表示无法支持的功能。

2、备注：①TGW1N常规为M型控制器

23 附件简介

分励脱扣器

(通电时间不能大于 2 秒 / 次, 通电频率不能大于 5 次 / 分钟)
a 除特殊产品必须手动直接分断断路器外, 一般应选用。
b 可远距离操纵, 使断路器断开。

特性:

额定控制电源电压 Us (V)	AC220/230、240、380/400、415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.7~1.1) Us		
功耗	300VA	132W	70W
分断时间 (ms)	30~50		

注: 必须是脉冲方式, 脉冲宽度 1s, 否则易引起元件烧毁。

分励脱扣器



欠电压脱扣器 (断路器闭合前必须先接通电源)

- a 非断路器必带附件, 为可选件。
- b 当供电线路欠压或失压时分断断路器来保护受电设备可能受到的损坏(如电机), 或用来自动分断供电系统中的失压线路, 提供用电可靠性与系统安全性(如双电路供电)。
- c 欠电压脱扣器动作分瞬时动作和延时动作两种。
- d 在 1/2 延时时间内, 电源电压恢复到 85%Ue 及以上时, 断路器不会断开。
- e 欠压延时脱扣器采用阻容延时, 需欠压延时控制器, 延时时间为 1s、3s、5s 三种, 可选可调, 延时准确度为 0~1s。
- f 零电压(失压)延时脱扣器是一种特殊型式的欠电压脱扣器, 延时动作范围与欠压脱扣器不同, 订货时请明确写明需求型式。

特性:

额定控制电源电压 Ue (V)	AC220/230、240、380/400、415	DC220、110
动作电压 (V)	(0.35~0.7) Ue	(0.35~0.7) Ue
可靠合闸电压 (V)	(0.85~1.1) Ue	(0.85~1.1) Ue
可靠不能合闸电压 (V)	≤0.35Ue	≤0.35Ue
功耗	48VA	48W

闭合电磁铁

(通电时间不能大于 2 秒 / 次, 通电频率不能大于 5 次 / 分钟)
电动机储能结束后, 闭合电磁铁动作使操作机构的储能弹簧瞬间释放, 使断路器闭合。

特性:

额定控制电源电压 Us (V)	AC220/230、240、380/400、415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.85~1.1) Us		
功耗	300VA	132W	70W
合闸时间	不大于 70ms		

注: 禁止长时间通电, 以免损坏, 特别是在自动控制系统中, 必须是脉冲方式, 脉冲宽度 1s, 否则易引起元件烧毁。

欠电压脱扣器



欠压延时脱扣器



闭合电磁铁



特性:

额定控制电源电压 Us (V)	AC220/230、240、380/400、415	DC220	DC110
动作电压 (V)	(0.85~1.1) Us		
功耗	85/110	85	110
储能时间	不大于 5s		

注: 禁止长时间接通电源, 以免损坏。

辅助触头

标准型: 提供用户 4 组转换触头 (默认配置)。
特殊型: 3 常开 3 常闭触头、4 常开 4 常闭触头、5 组转换触头、6 组转换触头。

额定值

额定电压 (V)	额定发热电流 1th (A)	额定控制容量
AC230	6	300VA
AC415	6	300VA
DC220	6	60W



按钮锁

用于锁住断开和闭合断路器的机械按钮,用挂锁上锁。锁住后,无法手动进行合分闸操作(挂锁用户自备)。



防尘罩

紧固在抽屉座的横梁上,防止灰尘等杂物落入二次回路接线端子中,导致接触不良。



抽屉式三位置指示机构

抽屉式三位置指示机构可以指示本体在连接位置、试验位置、分离位置。




门联锁

门联锁机构安装在断路器上,可避免抽屉式断路器处于非分离位置时柜体小室门打开。

门联锁一般安装在断路器右侧。

门联锁允许安装在左侧。

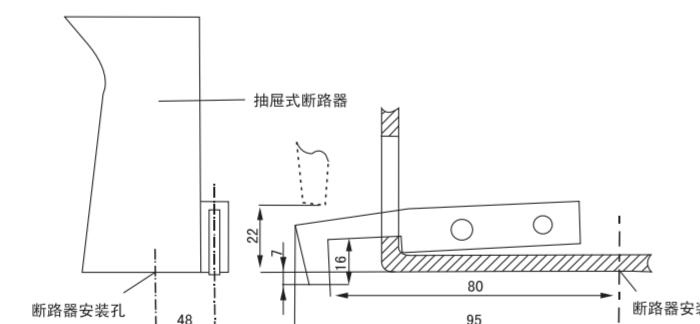

24 机械附件

联锁机构

机械联锁机构安装在断路器的右侧板上。

当其中一台断路器处于合闸状态时,则其余断路器应无法合闸。

联锁机构可用于抽屉式断路器也可用于固定式断路器之间的联锁。

联锁机构由用户安装。(具体安装方式可参见随机操作手册)

使用缆绳联锁断路器与断路器的距离不能超过2米。

使用硬杆联锁断路器与断路器的距离为0.9米。

使用缆绳联锁,缆绳的最小转弯半径不小于R120mm。


可提供的机械联锁型式

联锁型式	两台断路器之间		三台断路器之间	
	水平	垂直	水平	垂直
缆绳联锁	√	√	√	√
硬杆联锁	×	√	×	×

联锁装置的典型应用
两台断路器之间的联锁。

应急电源(断路器B)	正常电源(断路器A)
0	0
0	1
1	0


1表示断路器合闸,0表示断路器断开

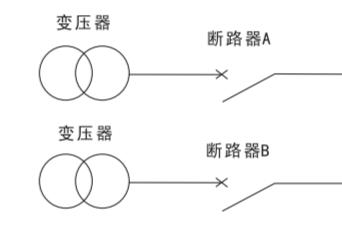



三台断路器之间的联锁(只允许合闸一台断路器)。

应急电源(断路器)	应急电源(断路器)	正常电源(断路器)
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0



1表示断路器合闸,0表示断路器断开

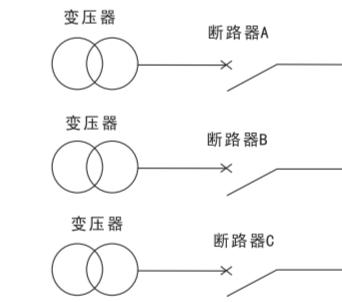


两台断路器之间的缆绳联锁连接示意图。

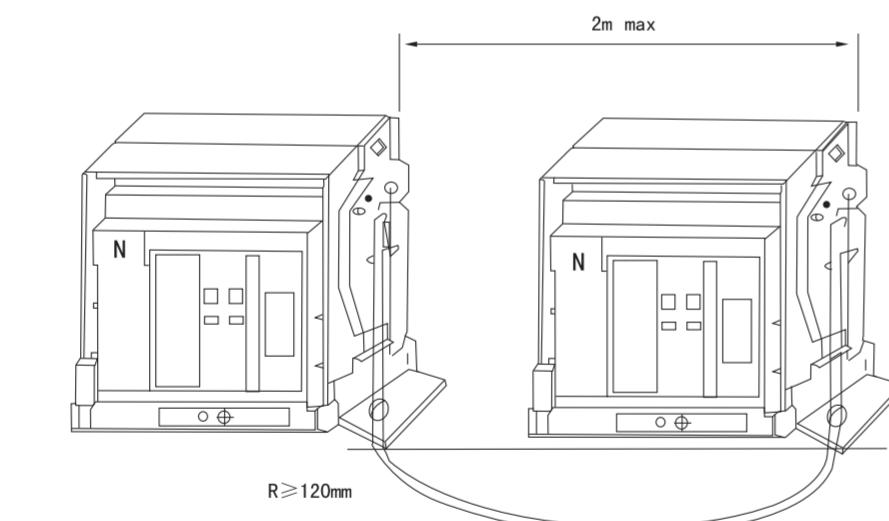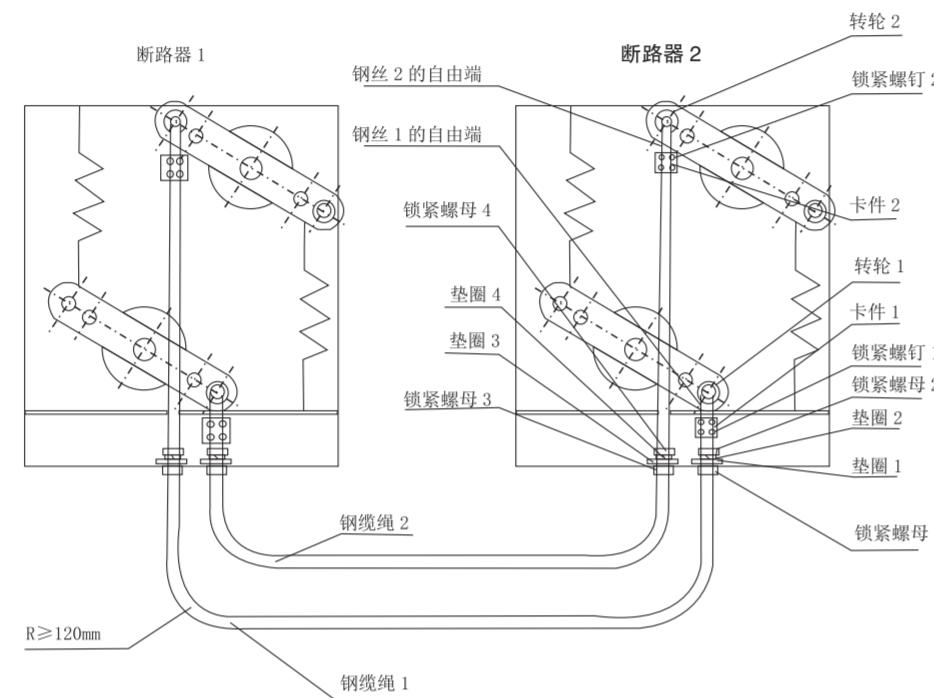

两台断路器之间的硬杆联锁连接示意图。

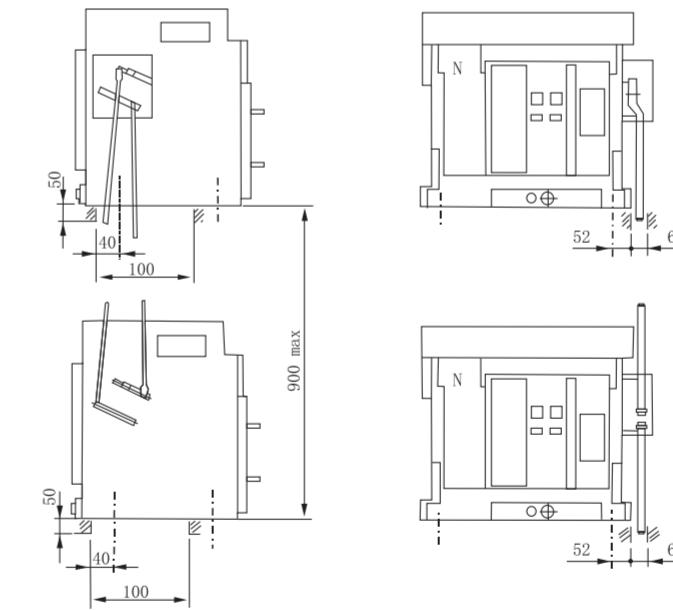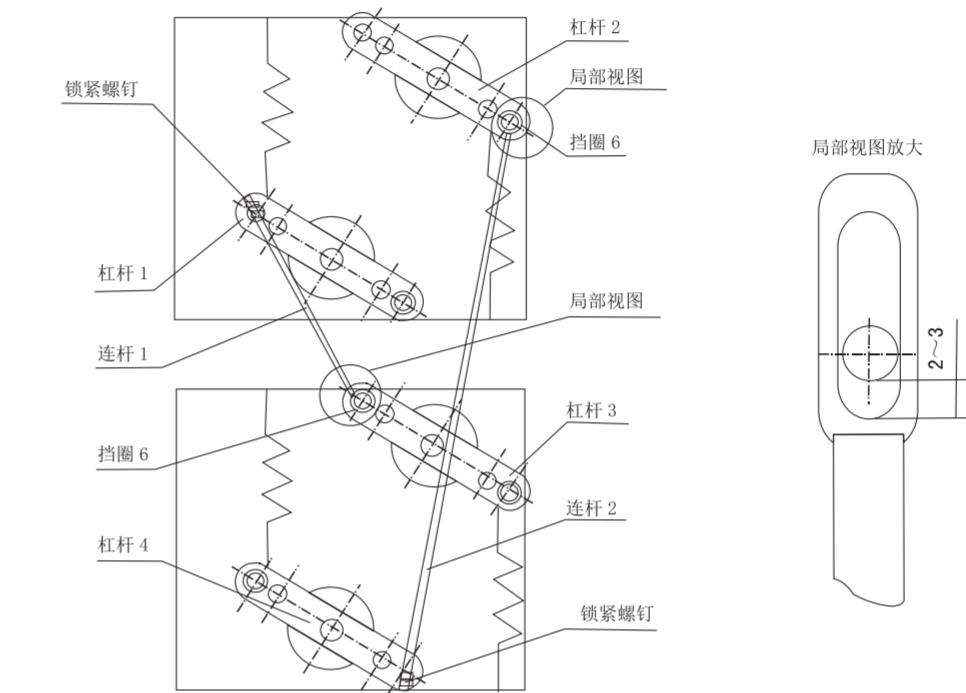

三台断路器的软杆联锁

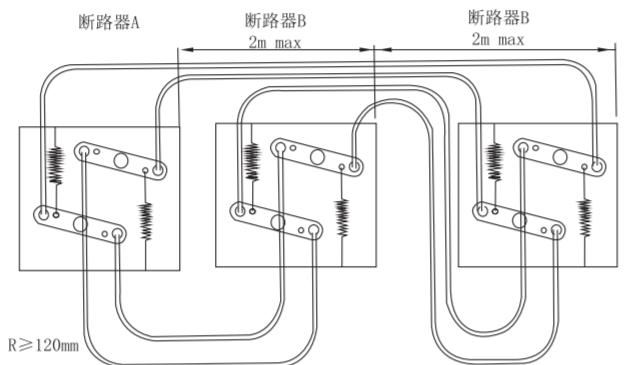

钥匙锁


可将断路器的分断按钮锁定在按下位置上，此时，断路器不能进行合闸操作。
用户选装后，工厂提供锁和钥匙。

用户单独购买钥匙锁，进行安装时，面板需要用开孔器
进行开孔，开孔器直径Φ28mm，开孔器用户自备。
注：用钥匙锁锁住断路器后，断路器手动、电动操作均不能合闸。


钥匙锁




a. 一锁一钥匙：一台断路器配独立的锁和一把钥匙

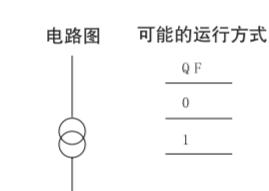


b. 两锁一钥匙：两台断路器配两把相同的锁和一把钥匙

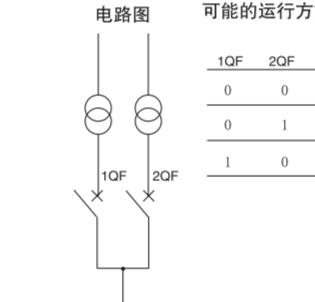

c. 三锁两钥匙：三台断路器配三把相同的锁和二把相同的钥匙

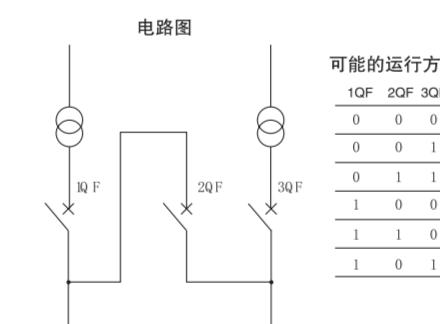

d. 三锁一钥匙：三台断路器配三把相同的锁和一把钥匙

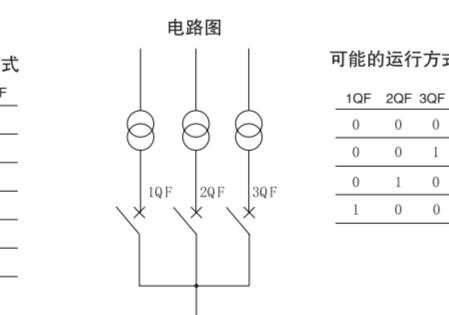

注意：配钥匙连锁的万能式断路器需拔出钥匙时，必须先按住分闸按钮，逆时针方向旋转钥匙，然后拔出钥匙。



双电源自动转换开关


双电源自动转换开关为 CB 级，主要由两台 TGW1N 系列智能型万能式断路器及电源转换开关控制器等组成，适用于频率 50/60Hz，额定工作电压 415V 的两路三相四线制电网中。双电源自动转换开关分自投自复、电网 - 发电两种。订购双电源自动转换开关时，必须注意以下几点：

- 为了防止用户接线错误，不能单独购买双电源自动控制器，需要与断路器一起订购。
- 必须同时订钢缆联锁和 4 组转换触头辅助（用户实际使用 3 组转换触头）。
- 双电源自动控制器专用电缆长 2m，两台断路器之间的连线长 2m。
- 带双电源自动控制器的断路器，禁止带钥匙锁。
- 双电源自动控制器控制电源电压只能为：AC220V。
- 带双电源自动控制器的断路器，不能带分合状态门联锁。
- 当带双电源自动控制器的断路器配置 H 型智能控制器时，远程遥控断路器进行合闸、分闸功能不能使用。
- 断路器必须带欠压脱扣器。


I. 断路器和双电源自动控制器必须可靠接地。
J. 双电源自动控制器型号：
电网转电网，自投自复型；
电网转发电，自投自复型。

注：用户接线完毕后同时按“**①**”和“**②**”后，所有灯全部都亮起后代表合格。

双电源控制器安装尺寸和外型尺寸

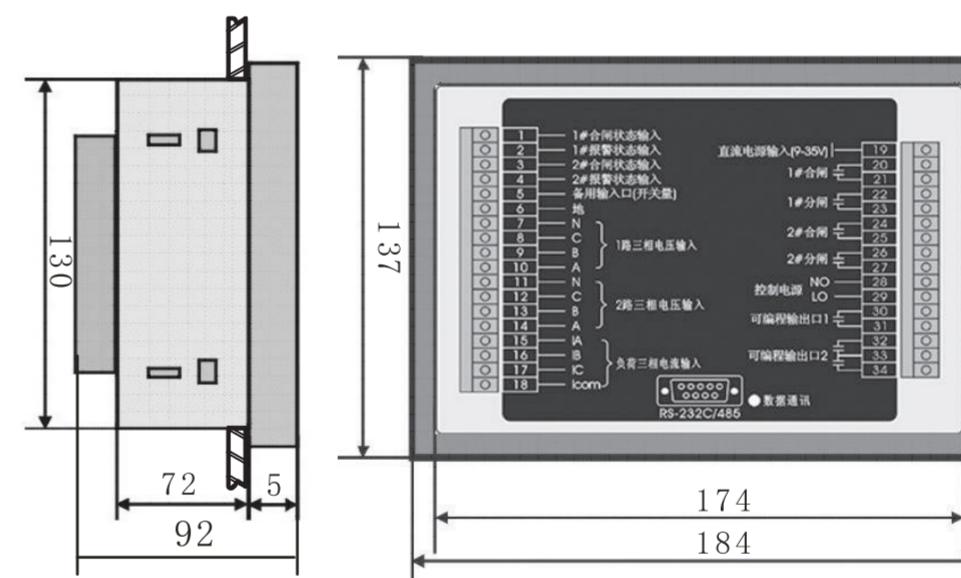

注：面板开孔尺寸可定为175*131mm。

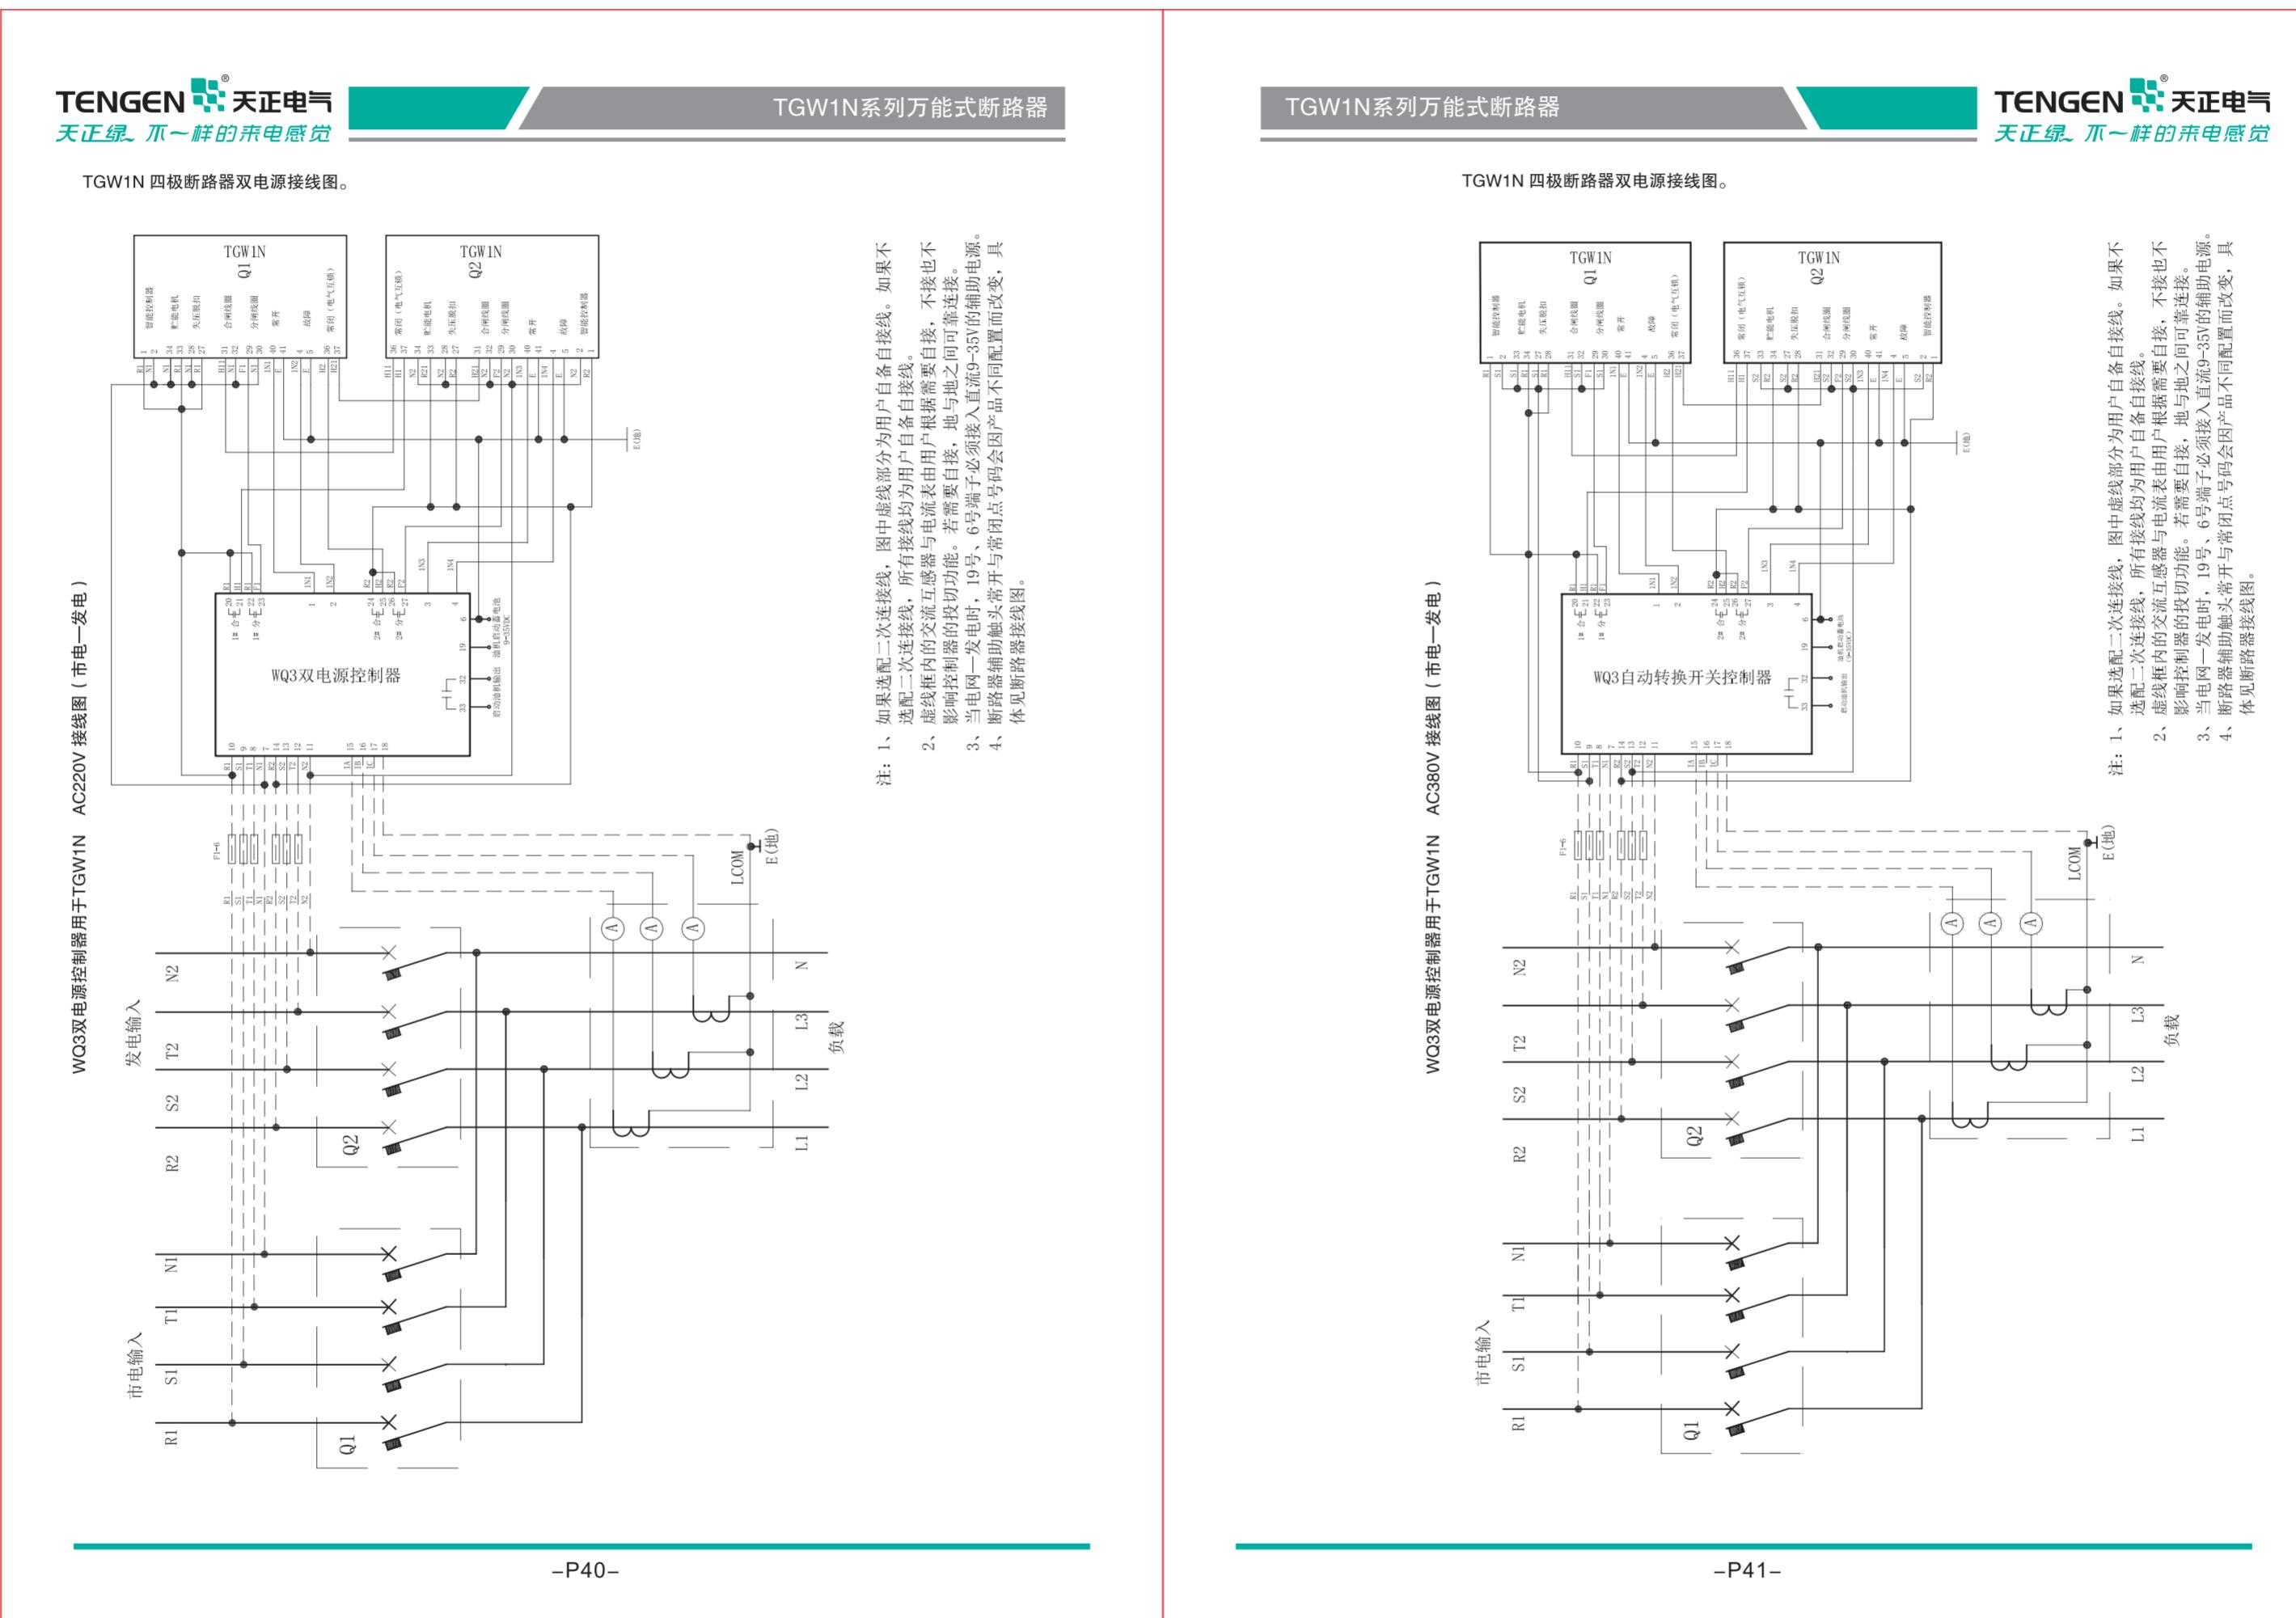

25 断路器的维护和检修

在运行维护和检修操作前，必须先进行以下程序

- 应在断路器主回路，二次回路断电状况下进行。
- 使断路器分闸，检查操作机构储能弹簧是否释放。
- 对于抽屉式断路器，应先将本体从抽屉座中抽出，对固定式断路器，应先进行隔离（拉下隔离开刀闸或隔离开关摇至分离位置）。

25.1 断路器的维护（每年至少1次）

- 应检查断路器的周围环境是否满足一般规定的要求。
- 所有摩擦，转动部件按期添加润滑油。
- 应检查断路器与母线连接处螺栓是否被拧紧，接触是否良好。
- 应检查断路器本体及抽屉座绝缘间的尘埃堆积状态，应定期清扫。
- 应检查断路器二次回路端子连接是否可靠。
- 应检查断路器智能控制器是否显示正常。
- 应检查智能控制器保护特性整定值是否正确。
- 应检查断路器分合指示是否正确可靠。
- 断路器的检修（每年至少1次）。
- 检查断路器各部分是否完整，整洁，如壳体，底架等绝缘部件。
- 手动分合机构应动作灵活，无卡阻，二次回路辅助开关转换应可靠正确。
- 手动抽屉座摇进、摇出，分离，试验，连接位置应正确，联锁应可靠动作。
- 二次回路通电时，分励脱扣器，闭合电磁铁，欠电压脱扣器动作应符合产品技术规定，电动操作机构应能动作正常。
- 断路器的触头系统，触头应完整，位置准确，镀银层应完好，灭弧室内应清扫干净，（注意在打扫灭弧室时不得合分操作机构）。
- 断路器与连接母线之间应连接可靠，螺栓应拧紧。
- 本体与抽屉座连接的接触件表面是否干净，整洁，应予以清扫，去除母线表面灰尘及氧化物，保证连接可靠。
- 检修完毕后，以500V兆欧表检查断路器绝缘电阻，在周围介质温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度(50~70)% 应不小于20兆欧。

26 附件的更换

在更换附件前①切断一切电源，包括主回路电源，各二次回路电源。②断路器处于分闸状态，储能机构处于释能状态。③拆下断路器本体的面板。

分励脱扣器（F）的更换：

26.1.1 拆除

- 从二次接线端子拆下连接至分励脱扣器的导线；
- 拆下二次回路的接线端子；
- 拆出两个固定分励脱扣器的安装螺钉；
- 将分励脱扣器连接至辅助开关的导线断开；
- 取出分励脱扣器。

26.1.2 安装

- 将分励脱扣器安置于指定位置；
- 用两个螺钉把分励脱扣器固定；
- 将分励脱扣器连接至辅助开关的导线接好；
- 安装好二次回路接线端子；
- 将连接符号与二次回路接线端子符号对应后接入。

合闸电磁铁（X）的更换：

26.2.1 拆除

- 拆除固定合闸电磁铁的两个安装螺钉；
- 从二次回路接线端子拆下连接至合闸电磁铁的导线；
- 将合闸电磁铁连接至辅助开关的导线断开；
- 取出合闸电磁铁。

26.2.2 安装

- 用两个安装螺钉把合闸电磁铁固定在指定位置上；
- 将合闸电磁铁连接至辅助开关的导线接好；
- 将连接线符号与二次回路接线端子符号对应后接入。

欠电压脱扣器（Q）的更换：

26.3.1 拆除

- 从二次回路接线端子拆下连接至欠电压脱扣器的导线；
- 拆下二次回路接线端子；
- 拆下欠电压脱扣器控制板（欠压延时）；
- 拆出固定欠电压脱扣器的两个安装螺钉；
- 向上取出欠电压脱扣器。

26.3.2 安装

- 将欠电压脱扣器用两个安装螺钉固定在指定位置上；
- 将欠电压脱扣器控制板安装好（欠压延时）；
- 安装好二次回路接线端子；
- 按二次回路接线图将欠电压脱扣器或控制板的引出线接至二次回路接线端子。

27 常见故障原因和解决

问题	原因	解决
断路器跳闸	过载故障脱扣(1L 指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值动作时间。 2. 分析负载及电网情况。 3. 如果过载，请排除过载故障。 4. 如果是实际运行电流与长延时动作电流整定值不匹配，则请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值，以适当的匹配保护。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	短路故障脱扣(1s或1i指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果短路请寻找及排除短路故障。 3. 检查智能控制器整定值。 4. 检查断路器是否损坏。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
断路器跳闸	接地故障脱扣(1G指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果有接地故障的请寻找及排除接地故障。 3. 修改智能控制器的接地故障电流整定值。 4. 如果无接地故障的请检查故障电流整定值是否与实际保护相匹配。 5. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	机械联锁动作	检查两端装有机械联锁的断路器的工作状态
	欠电压脱扣器故障； 额定工作电压介于70%Ue； 欠电压脱扣器控制单元故障。	1. 欠压脱扣器电源是否接通。 2. 检查欠压脱扣器电源电压必须≥85%Ue。 3. 更换欠压脱扣器控制单元。
断路器不能闭合	智能控制器上Reset没有复位(凸出面板)	按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
	抽屉式断路器 二次回路接触不好	把抽屉式断路器插到“接通”位置(听到“咔嗒”两声)。
	断路器未储能	检查二次回路是否接通。 1. 检查电动机储能电源电压必须≥ 85%Ue。 2. 检查电动机储能机构，若有故障，请与制造厂联系更换电动机操作机构。
	机械联锁动作，断路器已被锁住 闭合电触铁： 额定控制电压介于85%Ue； 闭合电触铁故障已损坏。	检查两端装有机械联锁的断路器的工作状态。 1. 检查闭合电触铁电源电压必须≥85%Ue。 2. 更换闭合电触铁。
	断路器闭合后跳闸 (故障指示灯亮)	1. 在智能控制器上检查分断电流值及动作时间。 2. 如果是短路请寻找及排除短路故障。 3. 如果是过载请寻找及排除过载故障。 4. 检查断路器的完好状态。 5. 修改智能控制器的电流整定值。 6. 按下Reset复位按钮，重新合闸断路器。
断路器不能断开	不能在本地手动断开断路器。 机械操作机构故障。 不能远距离电动断开断路器 机械操作机构故障； 分励脱扣器电源电压介于70%Ue； 分励脱扣器损坏。	检查机械操作机构，若有卡死等故障，请与制造厂联系。 1. 检查电动机操作机构，若有卡死等故障，请与制造厂联系。 2. 检查分励脱扣器电源电压是否小于 70%Ue。 3. 更换分励脱扣器。
	不能自动储能	储能装置机械故障，与制造厂联系。 1. 检查电动机储能装置控制电源电压小于85%Ue。 2. 检查储能装置机械，与制造厂联系。
抽屉式断路器插柄不能插入插进抽出断路器	断开位置有挂锁。 插拔导轨或断路器本体没有完全推进去	除去挂锁； 把导轨或断路器本体推到底。
抽屉式断路器在“断开”位置不能抽出断路器	手柄未取出。 断路器没有完全到达“断开”位置。	拔出手柄。 把断路器完全插到“断开”位置。
抽屉式断路器不能插入“接通”位置	有异物落入抽屉座内卡死插进机构或插进机构脱壳等故障。	检查并排除异物，若仍不能插进，则与制造厂联系。
智能控制器屏幕无显示	断路器本体与抽屉座的壳架等级额定电流不相配。	选配相同壳架等级额定电流的断路器本体及抽屉座。
	智能控制器没有接上电源。	请用户检查智能控制器是否已接上电源， 若无，请立即接上电源。
	智能控制器有故障。	切断智能控制器电源，然后再次送电源。 若故障依然存在，请与制造厂联系。
智能控制电源电压小于 85%Ue；		检查智能控制器电源电压必须≥85%Ue。
智能控制器故障指示灯亮，按下清灯按钮后仍在亮	智能控制器有故障	切断智能控制器电源，然后再次送电源， 若故障依然存在，请与制造厂联系。


28 机械联锁安装方法

28.1 TGW1N 抽屉式断路器机械联锁安装方法：

a. 机械联锁组成部分：




b. 安装步骤

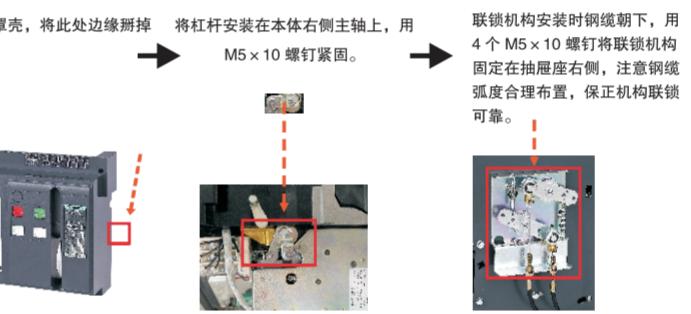

注：a. 钢缆需折弯时，在折弯处应该留有足够的过渡圆弧（大于 R120mm），确保钢缆能灵活运动；
b. 检查钢缆并确保钢缆内有足够的润滑油，确保钢缆灵活运动；
c. 两端钢缆处和滚子处加低温润滑脂。


28.2 TGW1N 固定式断路器机械联锁安装方法：

a 机械联锁组成部分

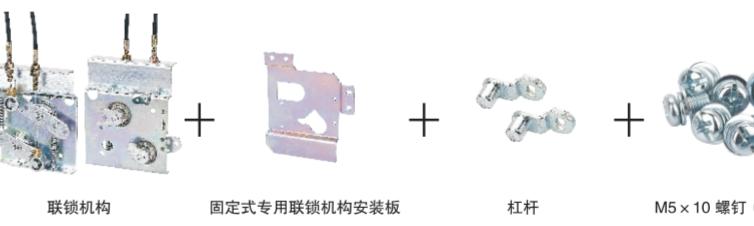

注：固定式专用联锁机构安装板需另行开单购买，费用另计。

b. 安装步骤

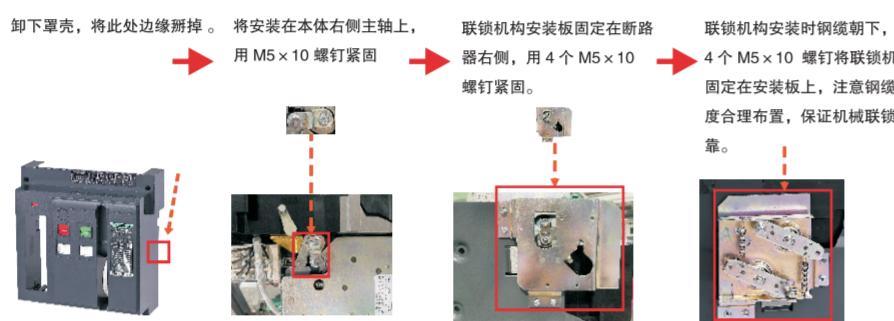

注：a. 钢缆需折弯时，在折弯处应该有足够的过渡圆弧（大于R120mm），确保钢缆能灵活运动；
b. 检查钢缆并确保钢缆内有足够的润滑油，确保钢缆灵活运动；
c. 两端钢缆处和滚子处加低温润滑油。

29 控制单元附件





ST201 继电器模块

控制器输出的信号单元一般用于故障报警或提示等。当用于控制断路器分合闸所带的负载容量较大时，需通过 ST201 继电器模块转换后进行控制。ST201 触点容量为：AC250V,10A,DC28V,10A，外形及安装尺寸等同 ST 电源模块 (IV)。




ST 电源模块 (IV)

ST 电源模块 (IV) 可提供功率不小于 9.6W 的直流 24V 电源，可输出四组接线端子，输入交流或直流通用 (AC/DC220V)。可用作 ST201 继电器模块电源，产品采用 25mm 标准导轨或直接固定两种安装方式，外形安装尺寸如下：

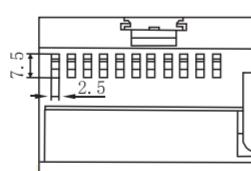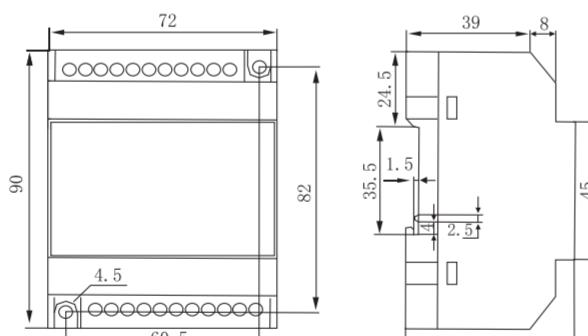

ZCT1 漏电互感器


当接地保护方式为漏电型 (E) 时，外加的特殊矩形互感器，安装尺寸如下图。

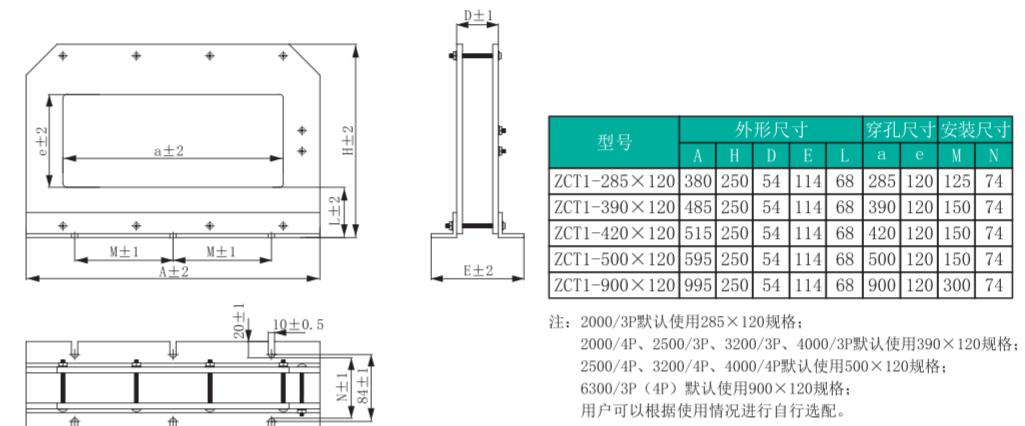

注：2000/3P默认使用285×120规格；
2000/4P、2500/3P、3200/3P、4000/3P默认使用390×120规格；
2500/4P、3200/4P、4000/4P默认使用500×120规格；
6300/3P (4P) 默认使用900×120规格；
用户可以根据使用情况进行自行选配。


ZT100 接地互感器

当接地方式为地电流返回型 (W) 时外加的特殊互感器，安装尺寸如下图所示。

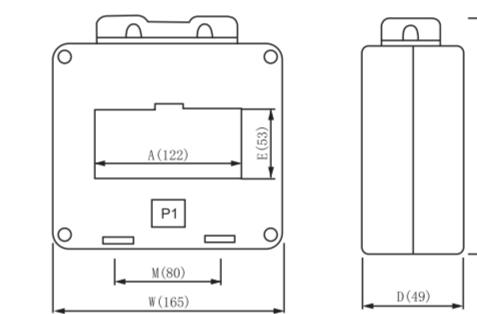

N 相外接互感器

当用户选择 3P+N 时接地方式时外加中性极互感器或地电流互感器安装外形尺寸见下图。

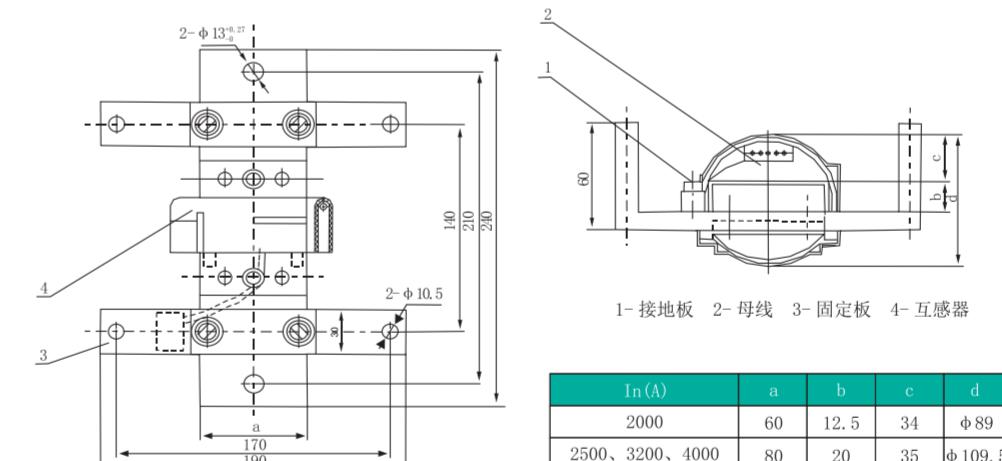

In(A)	a	b	c	d
2000	60	12.5	34	Φ89
2500、3200、4000	80	20	35	Φ109.5

备注：注意区分互感器极性，P1为进线，P2为出线（以实物标识为准）。



天正绿。不一样的来电感觉

TGW1N系列万能式断路器

30 订货须知

用户订货时，请按下表的内容进行填写。

产品订货规范

用户单位	订货台数	订货时间		
TGW1N- (框架电流等 级)	极数	<input type="checkbox"/> 3P <input type="checkbox"/> 4P	安装方式 <input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 抽屉式	
额定电流In=A				
智能控制器	类型	<input type="checkbox"/> M型（常规） <input type="checkbox"/> 3M型 <input type="checkbox"/> 3H型		
	基本功能	过载长延时保护 短路短延时保护 短路瞬时保护 单相接地保护 电流显示功能 故障记忆功能 试验功能		
	增选功能	<input type="checkbox"/> 电压表功能 <input type="checkbox"/> 通讯功能 <input type="checkbox"/> 漏电保护 <input type="checkbox"/> MCR及HSISC <input type="checkbox"/> DO/DI功能		
	接地方式	<input type="checkbox"/> 3PT <input type="checkbox"/> 4PT <input type="checkbox"/> (3P+N) T型需外接互感器 <input type="checkbox"/> (3P+N) W型需外接互感器 <input type="checkbox"/> 漏电保护需外接互感器		
	控制器电源	<input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox">DC220V <input type="checkbox"/>DC110V <input type="checkbox"/>分励脱扣器 <input type="checkbox"/>AC220V/AC230V <input type="checkbox"/>AC240V <input type="checkbox"/>AC380V/AC400V <input type="checkbox"/>AC415V <input type="checkbox"/>DC220V <input type="checkbox"/>DC110V</input>		
	标配附件	<input type="checkbox"/> 闭合电磁铁 <input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> 电动操作机构 <input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V		
	可选附件	<input type="checkbox"/> 辅助开关 <input type="checkbox"/> 四组转换（常规） <input type="checkbox"/> 五组转换 <input type="checkbox"/> 独立三常开三常闭 <input type="checkbox"/> 机械联锁 <input type="checkbox"/> 微动联锁 <input type="checkbox"/> 硬杆联锁 <input type="checkbox"/> 钥匙锁 <input type="checkbox"/> 一锁一钥匙 <input type="checkbox"/> 两锁一钥匙 <input type="checkbox"/> 三锁两钥匙 <input type="checkbox"/> 五锁三钥匙 <input type="checkbox"/> 欠压脱扣器 <input type="checkbox"/> AC220V/AC230V <input type="checkbox"/> AC240V <input type="checkbox"/> AC380V/AC400V <input type="checkbox"/> AC415V <input type="checkbox"/> DC220V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> 相间隔板 <input type="checkbox"/> 模块 <input type="checkbox"/> 电源模块 <input type="checkbox"/> 继电器模块 <input type="checkbox"/> 门联锁 <input type="checkbox"/> 开关本体位置门联锁（抽屉式产品） <input type="checkbox"/> 连接方式 <input type="checkbox"/> 水平连接（常规） <input type="checkbox"/> 垂直连接（L型转接排 2000AF, 2500AF, 3200AF）		
	备注	如有其它特殊要求，请填写在备注栏。		

注：

- 无特殊要求时，控制器的各项保护的电流值及时间值按出厂默认整定
- 外接互感器只能选择一种
- 有特殊要求请用户在备注栏注明

-P48-

TGW1N系列万能式断路器



天正绿。不一样的来电感觉

TGW1N-2000产品型号介绍

产品型号化号	断路器头化号	接线方式化号	控制回路电源电压	机构联锁化号
TGW1N-2000□ / 3P 2000A 固定式 水平接线 M AC380V 欠压瞬时 AC380V 四组转换脚头 机械联锁 特殊要求				
▲产品型号化号	智能控制器化号	接线方式代号	控制回路电源电压	机架联锁化号
▲接线方式代号	M(常闭)	水平接线(常闭)(常开)	AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	机架联锁 机架联锁(可省略)
▲安装方式代号	抽屉式	垂直接线	▲欠压脱扣器代号	机架联锁 机架联锁、硬杆联锁；
▲断路器头化号	3P 3P+三极 4P+四极	▲欠压脱扣器代号	欠压脱扣器 限时： 15/25/35/45s/ 6s/10s	机架联锁 机架联锁(可省略), 一锁一钥匙、两锁一钥匙、 三锁一钥匙、三锁两钥匙
▲欠压脱扣器代号				
▲机架联锁				
▲机架联锁(可省略)				

配置说明

- TGW1N-2000/TGW1N-2000H常相配置
 1. 动操件：分励脱扣器、吸合电磁铁、4组转换脚头、机架联锁、主回路水平接线、门框、断路器、防尘罩、使用说明书、包装箱、主回路安装螺栓。
 2. 驱动轴：4组转换轴、抽屉轴。
- 可选配置（需另计）
 - TGW1N-2000/TGW1N-2000I可选配置说明：欠压延时脱扣功能、垂直母线、外接互感器抽屉功能、抽屉延时指示机构、双电源自动转换开关、按钮盒、3D型控制器、智能控制装置；抽屉母线加长四孔，抽屉母线端子；抽屉线端子；回路断路附加功能。

-P49-



天正绿。不一样的来电感觉

TGW1N系列万能式断路器

TGW1N-2500产品型号介绍

配置说明		TGW1N-2500 □/3P 2500A 固定式 水平接线		M AC380V 欠压瞬时	AC380V	四组转换触头	机械联锁	特殊要求
产品型号代号	极数代号	安装方式代号	智能控制装置代号	欠电压脱扣器代号	辅助触头代号	特殊要求代号	特殊要求代号	特殊要求代号
1. 电动操作手柄、分励脱扣器、闭锁装置、4组转换触头、电动机、M型控制装置、主回路水平接线、门框、防尘罩、使用说明书、包装箱、抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按扭锁、按扭、抽屉锁、抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按扭锁、按扭、抽屉锁；	3P/三极 4P/四级	固定式 抽屉式	M(常闭)	AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	四组转换触头 (常闭) 五组转换触头 六组转换触头 独立三极开三常 独立四常开四常 独立四常闭四常 独立四常闭四常	无特殊要求 (可省略)	无特殊要求 (可省略)
2. 驱动操作手柄、闭锁装置、4组转换触头、M型控制装置、主回路水平接线、门框、防尘罩、使用说明书、包装箱。								
二、可选配置：1. 制动掣子；2. 互锁；3. 带互锁的零压释放功能；4. 带互锁的保护功能；5. 带互锁的抽屉锁；6. 带互锁的抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按钮锁、按扭锁、按扭、抽屉锁、抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按钮锁、按扭锁、按扭、抽屉锁；								

-P50-

TGW1N系列万能式断路器

TENGEN 天正电气
天正绿。不一样的来电感觉

TGW1N-3200产品型号介绍

配置说明		TGW1N-3200 □/3P 3200A 固定式 水平接线		M AC380V 欠压瞬时	AC380V	四组转换触头	机械联锁	特殊要求
产品型号代号	极数代号	安装方式代号	智能控制装置代号	欠电压脱扣器代号	辅助触头代号	特殊要求代号	特殊要求代号	特殊要求代号
1. 电动操作手柄、分励脱扣器、闭锁装置、4组转换触头、电动机、M型控制装置、主回路水平接线、门框、防尘罩、使用说明书、包装箱、抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按钮锁、按扭锁、按扭、抽屉锁、抽屉层三位置指示机构、双电源自动转换开关、按钮、按钮锁、按扭锁、按扭、抽屉锁；	3P/三极 4P/四级	固定式 抽屉式	M(常闭)	AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	AC220V/230V AC240V AC380V/400V AC415V DC220V DC110V	四组转换触头 (常闭) 五组转换触头 六组转换触头 独立三极开三常 独立四常开四常 独立四常闭四常 独立四常闭四常	无特殊要求 (可省略)	无特殊要求 (可省略)
2. 驱动操作手柄、4组转换触头、M型控制装置、主回路水平接线、门框、防尘罩、使用说明书、包装箱。								
二、可选配置：1. 制动掣子；2. 互锁；3. 带互锁的零压释放功能；4. 带互锁的保护功能；5. 带互锁的抽屉锁；6. 带互锁的抽屉层三位置指示机构。								

-P51-

